


STOCKER
www.stockergarden.com

APARAT DE TUNS IARBA CU BATERIE MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

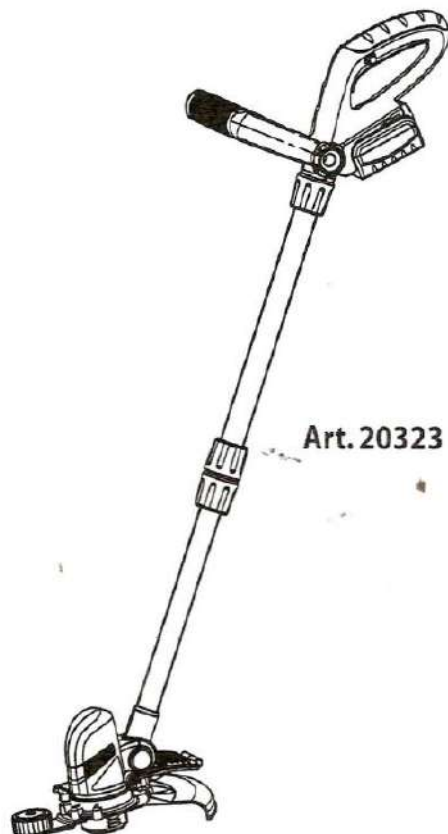

Informații

Vă rugăm să citiți manualul de utilizare pentru a înțelege în totalitate utilizarea corectă a produsului. Nerespectarea acestei obligații poate cauza șocuri electrice, incendii sau leziuni grave ale persoanelor. Vă rugăm să respectați instrucțiunile.

Vă mulțumim pentru că ați ales produsul nostru și pentru încrederea acordată. Aparatul de tuns iarba cu baterie a fost fabricat cu grijă, în așa fel încât să garanteze siguranța maximă. Citiți cu atenție manualul de instrucțiuni înainte de utilizarea produsului, pentru a asigura o utilizare corectă și optimă.


Când se utilizează cositoarea?

Aparatul este destinat mai ales pentru tăierea ierbii și a buruienilor de pe pajiști și de sub tufișuri, ceea ce mașina de tuns iarba tradițională nu știe să facă.

Utilizarea corectă a aparatului se înțelege la temperaturi de mediu între 0° și 40°C.

Simboluri de siguranță

- A. Atenție, pericol generic!
- B. Citiți instrucțiunile.
- C. Purtați ochelari de siguranță, protecții pentru auz și protecții ale căilor respiratorii..
- D. Nu expuneți produsul la ploaie.
- E. Asigurați-vă să nu staționeze nici o persoană în zona de lucru
- F. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trageți ștecărul.
- G. Acest simbol arată că dispozitivul nu trebuie să fie aruncat împreună cu deșeurile menajere. Părțile, care conțin piese reciclabile importante, trebuie separate și ținute departe de mediu și persoane.
- H. Scoateți bateria înainte de reglarea, curățarea sau lăsarea aparatului nesupravegheat.
- I. Nu aruncați bateria printre deșeurile menajere, în foc sau apă. Bateria trebuie reciclată sau casată ecologic.

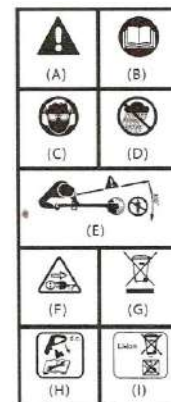

Siguranță generală

Citiți cu atenție toate avertizările și instrucțiunile.

- A. Nerespectarea avertizărilor și a instrucțiunilor poate duce la producerea de șocuri electrice, incendii sau leziuni grave.
- B. Păstrați avertizările și instrucțiunile pentru viitor.
- C. Dispozitivul nu este destinat pentru a fi utilizat de către alte persoane (inclusiv copii), cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori fără experiență și/sau fără cunoștințe, dacă nu sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea dispozitivului de către o persoană responsabilă de siguranța lor.
- D. Nu lăsați dispozitivul la îndemâna copiilor.

V. Avize de siguranță pentru o utilizare adecvată și sigură

- A. Citiți cu atenție toate instrucțiunile.
 - B. Asimilați și însușiți cunoștințe necesare despre produs pentru o utilizare corectă.
 - C. Purtați ochelari de protecție și mănuși.
 - D. Purtați încălțăminte robustă anti-alunecare și pantaloni lungi pentru protejarea gambelor și a picioarelor. Țineți mâinile și picioarele departe de lame.
 - E. Nu permiteți niciodată copiilor sau altor persoane să utilizeze aceste aparat.
 - F. Nu utilizați aparatul când în apropiere se află copii sau animale domestice.
 - G. Utilizați produsul doar în timpul zilei sau în condiții de iluminare artificială bune.
 - H. Înainte de pornirea produsului, controlați să nu existe semne de uzură sau daune. În acest caz, reparați imediat aparatul.
 - I. Nu utilizați niciodată dispozitive de siguranță defecte sau lipsă.
 - J. Țineți mâinile și picioarele întotdeauna departe de lamă, mai ales la pornire.
 - K. Nu instalați niciodată părți metalice de tăiere / ascuțite.
 - L. Nu utilizați piesele de schimb care nu sunt furnizate de producător.
 - M. Scoateți ștecărul în momentul curățării produsului.
 - N. Asigurați-vă ca ventuzele să fie lipsite de reziduuri de tăiere.
 - O. Scoateți bateria după utilizare și controlați produsul pentru relevarea eventualelor daune.
 - P. La oprire, lama se oprește treptate.
 - Q. Aparatul nu trebuie să lăsat la îndemâna copiilor.
-

Instrucțiuni ulterioare pentru siguranța bateriei


- A. Asigurați-vă ca întrerupătorul să fie oprit înainte de inserarea bateriei.
În caz contrar, se pot produce accidente.
- B. Pentru încărcare, folosiți doar încărcătorul prevăzut de producător. Un încărcător prevăzut pentru anumite tipuri de baterii, poate reprezenta un pericol de incendiu, dacă este utilizat cu baterii necorespunzătoare.
- C. Utilizați doar baterii prevăzute pentru acest produs. Utilizarea altor baterii poate spori puternic riscul de foc și incendii.
- D. Dacă bateria nu este utilizată, țineți-o departe de alte obiecte metalice, cum ar fi agrafele, monedele, chei, cuie, șuruburi sau alte piese metalice mici, deoarece ar putea duc la scurtcircuitarea bateriei și nu poate fi exclus pericolul de incendii.
- E. O utilizare greșită poate duce la scurgerea de lichide. Evitați contactul. În caz de contact, clătiți cu apă. Dacă lichidul intră în contact cu ochii, solicitați imediat asistență medicală. Contactul cu lichidul, care provine de la baterie, poate cauza iritații ale pielii sau arsuri.

Mediul

Asigurați-vă ca locul de utilizare să fie curat și luminos, iar în apropiere să nu fie articole inflamabile sau explozive. Asigurați-vă ca în apropiere să nu se afle persoane străine. Dacă produsul nu este utilizat, păstrați-l într-un loc ce este sigur și uscat.

Descrierea (Fig. 1)

1. Întrerupător de pornire / oprire.
2. Întrerupător de siguranță.
3. Mâner.
4. Mâner adițional.
5. Regulator.
6. Racord al mânerului telescopic.
7. Capac motor.
8. Roată de ghidaj.
9. Clemă de protecție.
10. Pedală de configurare a înclinării capului de tundere / cosire.
11. Tub prelungibil.
12. Tub fixabil.
13. Baterie reîncărcabilă.

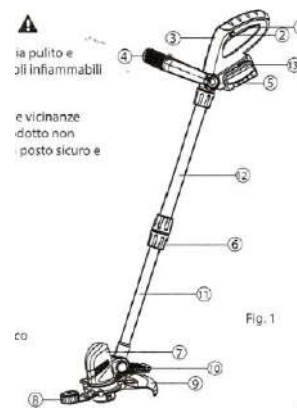

Parametri tehnici

Articol	20323
Tensiunea nominală	18V DC
Tensiunea în gol	2.5 A
Nr. turații de funcționare în gol	8000 rpm
Emisie sonoră	LpA 80 dB(A)
Nivel de zgomot	LWA 94 dB(A)
Vibrații mână / braț	< 2,5 m/s2
Bateria	Baterie cu ioni de litiu
Bateria – timp de reîncărcare	30 de minute

Bateria – curent de încărcare	3000 mA
Greutatea aparatului de tuns iarba	1,8 kg
Greutatea încărcătorului	0,4 kg

Valori determinate în conformitate cu EN 60 335-1, EN 60 335-2-91 și EN 786.

Montare

Reîncărcarea bateriei (Figura 2)

1. Verificați tensiunea de rețea:

Tensiunea rețelei trebuie să corespundă tensiunii indicate pe dispozitiv (100V~240V).

2. Utilizați doar încărcătorul furnizat. Doar aceste se potrivește cu bateria de litiu.
3. Bateria este echipată cu un sistem care permite monitorizarea temperaturii, permițând reîncărcarea doar la o temperatură a mediului între 0° și 45°C.



Fig. 2

Aviz:

1. Bateria furnizată este încărcată doar parțial. Pentru capacitatea maximă a bateriei, trebuie să încărcați de tot înainte de prima utilizare.
2. Bateria cu litiu poate să fie reîncărcată în orice moment fără ca durata ei să fie afectată. Întreruperea încărcării nu are nici un impact asupra ei.
3. În timpul încărcării, țineți bateria departe de foc sau alte materiale inflamabile.
4. Țineți departe copii.
5. Respectați instrucțiunile.
6. Nu este recomandată conectarea pe termen lung a încărcătorului.
7. Încărcarea maximă este de 8 ore.

Încărcare:

1. Conectați încărcătorul cu priză și inserați bateria în încărcător.
2. După conectarea încărcătorului, ledul este verde. După ce ați inserat bateria în încărcător, ledul devine de culoare roșie. După circa 30 de minute, bateria este complet încărcată, iar ledul este verde.

Montarea produsului: (Fig. 3 Fig. 4)

Pentru a funcționa corect a dispozitivului, respectați instrucțiunile conținute în acest manual.

1. Fixați roata pe clema de protecție, utilizând piulița și șurubul din dotare.
2. Fixați capul cositorii de clema de protecție, utilizând piulița și șurubul din dotare.

Protejați-vă de leziunile generate de la părțile ascuțite la deschiderea ambalajului și la instalarea dispozitivului.

Atenție! Nu utilizați niciodată aparatul de tuns iarba cu părți rupte / defecte.

Nu suntem responsabili pentru daune cauzate de acțiuni permeabile sau o citire inexactă a acestui manual.



Fig. 3



Fig. 4

Utilizarea – Configurarea aparatului de tuns iarba (figura 5)

1. Demontați regulatorul, aduceți mânerul adițional în poziția corectă și strângeți regulatorul.
2. Mânerul adițional se poate monta în mod convers, în timp ce regulatorul poate să fie rotit spre stânga.

3. Demontați racordul mânerului telescopic și adaptați-l la poziția adecvată. Fixați din nou racordul mânerului telescopic.
4. Împingeți pedala în jos și reglați capul aparatului de tuns în poziția dorită. Eliberați pedala.

Pornirea aparatului de tuns iarba (figura 6)

1. Inserați bateria.
2. Țineți mânerul strâns cu o mână, apăsați întrerupătorul de siguranță și cel de pornire. Când aparatul de tuns iarba s-a pornit, întrerupătorul de siguranță poate fi lăsat.
3. Apăsați întrerupătorul pentru oprirea aparatului de tuns iarba.

Tunderea ierbii în unghiuri și în poziții incomode (figura 7)

1. Apăsați pedala, rotiți mânerul orizontal spre clema de protecție și eliberați pedala.
2. Opriți dispozitivul și poziționați-l așa cum arată figura 7.
3. Pentru a tăia marginea pajiștii, poziționați roata de susținere de pământ.

Înlocuirea firului de tăiere

1. Pentru înlocuirea firului de tăiere, apăsați cele două blocaje ale capacului cu o mână și scoateți capacul (fig. 8).
2. Scoateți bobina și curățați-o.
3. Înfășurați pe bobină circa 2 metri de fir de tăiere din nailon în direcția indicată în figura 7.
4. Fixați bobina cu firul de tăiere pe suport, trageți ușor câțiva centimetri de fir și inserați-l în orificiul suportului de susținere.
5. Închideți capacul și fixați-l.

Eliberarea firului

- a. Apăsați tasta marcată cu o săgeată din figura 11 și trageți firul. Trageți afară firul de tăiere, eliberând tasta.
- b. Repetați punctul de mai sus pentru a obține un fir cât mai lung (fig. 11).
- c. Pentru a tăia marginea pajiștii, poziționați roata de ghidaj de sol.

Curățare și întreținere

Înainte de a efectua orice operații de întreținere, este necesar să opriți dispozitivul și să decuplați cablul de alimentare.

1. Produsul a fost proiectat pentru o durată de funcționare îndelungată. O utilizare continuă și corectă necesită o curățare periodică.
2. Utilizați o rașchetă rotundă pentru a îndepărta iarba și murdăria din partea inferioară.
3. Mențineți ventilațiile întotdeauna libere și curățați-le regulat cu o perie moale sau un material uscat.
4. Curățați firul de tăiere cu o perie moale sau un material uscat.
5. Nu expuneți produsul la apă.



Fig. 5



Fig. 6

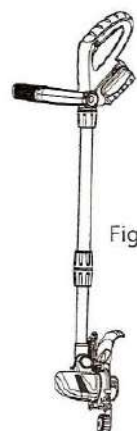


Fig. 7

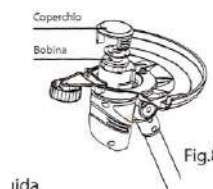


Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10



Fig. 11

6. Nu utilizați elemente abrazive sau detergenți.
7. Nu încercați să reparați aparatul. Reparațiile trebuie realizate de personal tehnic profesionist.

Depozitare

1. Înainte de depozitarea aparatului de tuns iarba, curățați-l mai întâi.
2. Aparatul de tuns iarba nu trebui lăsat la îndemâna copiilor nici în cazul depozitării.
3. Depozitați aparatul de tuns iarba într-un loc uscat și ferit de îngheț.
4. Nu păstrați produsele în sac de nailon.
5. Prindeți-l de mâner. Împiedicați atingerea părții inferioare a aparatului de tuns iarba.

Service

Produsul are o garanție de doi ani de la data achiziționării. Această garanție acoperă toate daunele principale ale produsului.

Piese de schimb sau produsul vor fi reparat sau înlocuite în perioada de garanție în următoarele condiții:

1. Produsul trebuie să fie utilizat în condiții corecte conform instrucțiunilor.
2. Nici cumpărătorul și nici o persoană nu trebuie să fi încercat sau să încerce să repare produsul din proprie inițiativă.

Bobina și suportul de susținere sunt expuse uzurii și nu sunt acoperite de garanție.

Nu suntem responsabili pentru nici o pagubă cauzată de aparate sau reparații necorespunzătoare, dacă piesele de schimb au fost înlocuite individual, dacă s-au folosit piese care nu sunt originale cu cele furnizate/indicate de producător sau care nu au fost aprobate de noi ori dacă reparațiile nu au fost efectuate la un centru de asistență specializat sau de un profesionist autorizat.

Lista de ambalaj

1	Aparat de tuns iarba	1
2	Clemă de protecție	1
3	Încărcător baterie de litiu	1
4	Baterie	1
5	Instrucțiuni	1
6	Garanție	1
7	Certificat	1
8	Roată	1
	Șurub M4x10	1
	Șuruburi cu auto-filetare M4.2x9.5	2

Datorită schimbărilor continue aduse produselor, instrucțiuni pot fi modificate fără preaviz.

Informațiile detaliate se referă la produsul curent.

Pentru întrebări suplimentare, contactați revânzătorul sau producătorul.
