

stocker

www.stockergarden.com

RO

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

Art.610, 611



Foarfece de taiat Kantia E-22 TR cu maner lung 180 cm,
Foarfece de taiat Kantia E-22 TR maner telescopic 180-300 cm

morami
sustinem cresterea in horticultura



Rev.
18.12.2023



Via Industria 1/7 Industriestraße - I-39011 Lana (BZ)

Tel. +39 0473 563277 - Fax +39 0473 563482

info@stockergarden.com - www.stockergarden.com

Art. 610,611

Foarfece de taiat Kantia E-22 TR cu maner lung 180 cm,
Foarfeca de taiat Kantia E-22 TR maner telescopic 180-300 cm

RO

Art. 610,611

Foarfece de taiat Kantia E-22 TR cu maner lung 180 cm,
Foarfece de taiat Kantia E-22 TR maner telescopic 180-300 cm

Introducere

Foarfece Kantia E-22 TR cu mâner telescopic este un produs inovator Stocker, ce sunt fabricate cu cea mai recentă tehnologie, asigurând o bună portabilitate, durabilitate și posibilitatea de operare foarte ușoară.

Manualul de utilizare conține informații importante despre siguranță, construcție, folosire, întreținere și depozitare.

Păstrați aceste instrucțiuni în siguranță și asigurați-vă că sunt întotdeauna disponibile altor utilizatori. Având în vedere evoluțiile tehnologice constante, tehnice și optice, anumite imagini din acest manual sunt doar cu titlu ilustrativ și pot exista diferență față de produsul livrat.

Dacă acest produs este utilizat în alte scopuri neaprobate, poate cauza deteriorarea echipamentului și să provoace prejudicii utilizatorului. Operatorul sau utilizatorul își asumă întreaga responsabilitate pentru eventualele accidente în timpul utilizării, vătămarea altor persoane sau pierderea proprietății altora. Stocker Srl nu este responsabil pentru daune cauzate de o utilizare neconvențională sau necorespunzătoare.

Garanție



garanție 2 ani (persoane fizice)



garanție 1 an (persoane juridice)



garanție 2 ani (baterie)

1. Descriere generală	6
2. Piese incluse	7
3. Instrucțiuni de siguranță	8
• Simboluri definite	8
• Simbolurile din manual	8
• Simbolurile de pe baterie	9
• Simbolurile de pe încărcător	9
• Instrucțiuni generale de siguranță ale uneltelor electrice	10
• Siguranța zonei de lucru	10
• Siguranța electrică	10
• Siguranță corporală	11
• Siguranța în utilizarea uneltelor electrice	12
• Măsuri de precauție în utilizarea bateriei	13
• Instrucțiuni speciale de siguranță	13
• Alte instrucțiuni de siguranță	14
• Instrucțiuni speciale de siguranță pentru uneltelor alimentate cu baterii	14
• Alte riscuri	15
4. Date tehnice	16
5. Componente și piese de schimb	18
6. Asamblare și utilizare	20

Art. 610,611

Foarfece de taiat Kantia E-22 TR cu maner lung 180 cm,
Foarfece de taiat Kantia E-22 TR maner telescopic 180-300 cm

Cuprins

7. Utilizare	20
• Moduri de operare	20
• Instrucțiuni de operare	20
• Instrucțiuni generale	21
• Încărcarea bateriei	22
• Temperatură de funcționare	23
• Utilizarea corectă a încărcătorului de baterii	24
• Atenționări de operare	24
• Verificarea nivelului de încărcare a bateriei	26
• Notificări sonore	27
• Componentele trusei de scule	28
8. Curățare și mentenanță	29
• Curățare	29
• Ungerea lamei	29
• Etape de dezamblare și întreținere a lamei	29
• Ascuțirea	33
9. Depozitare	34
• Sfaturi pentru depozitarea în siguranță	34
• Temperaturi sugerate pentru depozitare	34
10. Depozitarea deșeurilor și protecția mediului	35
11. Depanarea	36

Aceste foarfece pot fi folosite pentru tăierea crengilor, gardurilor vii și arbuștilor. Acest aparat poate fi utilizat numai de către adulți conștienți și calificați, în condiții bune de sănătate și nu sub efectul alcoolului sau drogurilor. Minorii cu vârsta peste 16 ani pot folosi dispozitivul sub supraveghere a unui adult. Utilizarea este interzisă minorilor sub 16 ani și persoanelor cu dizabilități. Foarfeca și mânerul telescopic sunt ușoare și au un design compact și ergonomic pentru a asigura o operare cât mai bună și pentru a reduce efortul de tăiere. Foarfeca electrică este echipată cu o baterie reîncărcabilă Litiu-Ion de 2,5 Ah/7,2 V.

Sunt disponibile două moduri de operare: unul cu tăiere progresivă, unde lamele se închid în funcție de mișcarea declanșatorului și un mod automat, în care lamele se închid ori de câte ori este apăsat trăgaciul. Modul de funcționare automat permite o tăiere mai rapidă și eficientă, datorită declanșatorului care activează tăierea după fiecare acționare. Acest mod contribuie la reducerea efortului mâinii operatorului, deoarece acesta nu trebuie să acționeze complet declanșatorul, ceea ce rezultă mai mult confort în timpul operațiunilor.

Foarfecele sunt, de asemenea, echipate cu o blocare de siguranță a lamei, care previne orice deteriorare a operatorului în timpul neutilizării produsului. Când nu este folosit mai mult de 10 minute, foarfecele se opresc automat.

Art. 610,611


Foarfece de taiat Kantia E-22 TR cu maner lung 180 cm,
Foarfece de taiat Kantia E-22 TR maner telescopic 180-300 cm

morami
sustinem cresterea in horticultura

Piese incluse

RO

1. Foarfece de taiat Kantia E-22 TR cu maner lung 180 cm / maner telescopic 180-300 cm
2. 1 x Baterie reîncărcabilă Li-Ion
3. Încărcător dublu de baterii
4. Trusă de scule
5. Manual de instrucțiuni
6. Dosarul de extra garanție
(nu este aplicabil în România)

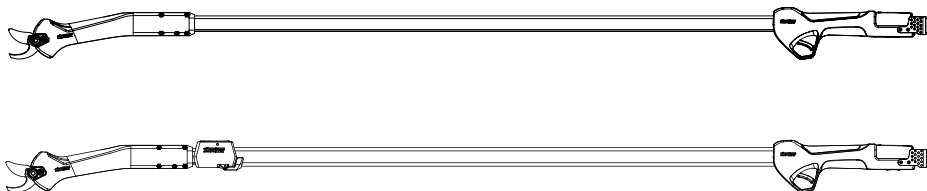

Pentru informații suplimentare despre produs, ne puteți contacta la adresa de e-mail: **contact@morami.ro**.
Fii la curent cu ultimele tehnologii în domeniu, sfaturi utile, produse noi și promoții pe site-ul nostru
www.morami.ro.

Instrucțiuni de siguranță

Pentru siguranța dumneavoastră și a celorlalți, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a folosi tăietorul pentru prima dată. Păstrați acest manual într-un loc sigur. În cazul în care proprietarul foarfecii de tăiere se schimbă vă rugăm să transmiteți acest manual noului proprietar.

Simboluri definite

Această secțiune detaliază simbolurile de siguranță de bază ale mașinii.

Simbolurile din manual



Avertisment: Aveți grijă extremă pentru a preveni deteriorarea sau rănirea.



Instrucțiuni: Pași pentru prevenirea deteriorării și siguranței.



Citiți cu atenție: Citiți cu atenție manualul de instrucțiuni.



Mănuși: Vă rugăm să purtați mănuși pentru a proteja mâinile și degetele de rănire.



Protecția ochilor / urechii: Purtați protecție pentru urechi și ochi.



Umiditate: Nu operați în ploaie.



Depozitare deșeuri: Vă rugăm să nu aruncați bateriile în gunoiul din gospodăria dumneavoastră. Vă rugăm să aruncați bateriile vechi sau uzate la stația locală de reciclare.



Risc de tăiere: Utilizarea acestui produs implică un risc de tăiere sau amputare complet una sau mai multe extremități ale corpului.

Art. 610,611

Foarfece de taiat Kantia E-22 TR cu maner lung 180 cm,
Foarfece de taiat Kantia E-22 TR maner telescopic 180-300 cm

Instrucțiuni de siguranță

RO

Simbolurile de pe baterie



Baterie cu litiu. Nu aruncați în gunoiul menajer.



Nu aruncați bateria în foc. Poate exploda.



Nu depozitați bateria în apă sau în mediu umed, poate exploda.



Nu expuneți bateria la lumina directă a soarelui sau la suprafața fierbinte, deoarece poate exploda. (Temperatura max. 60 ° C).




Reciclați bateria și nu aruncați bateriile în gunoiul menajer. Vă rugăm să aruncați bateriile vechi sau uzate la stația locală de reciclare.

Simbolurile de pe încărcător



Numai pentru utilizare în interior.



Conector coaxial cu pol pozitiv intern și pol negativ extern.



Conține metale grele în conformitate cu directiva RoHs.



Dispozitiv de clasa a II-a.



Dispozitivul face parte din clasa de protecție IP20.

f m O M



Protecție la temperaturi ridicate. Temperatura max. de protecție a mediului înconjurător este 35°C.



Depozitare deșeuri: Nu aruncați foarfeca, bateriile și încărcător de baterii în gunoiul menajer. Vă rugăm să aruncați bateriile, foarfeca și încărcătorul de baterii la stația locală de reciclare.

Pentru informații suplimentare despre produs, ne puteți contacta la adresa de e-mail: **contact@morami.ro**.
Fii la curent cu ultimele tehnologii în domeniu, sfaturi utile, produse noi și promoții pe site-ul nostru
www.morami.ro.

**ATENȚIE!****Instrucțiuni generale de siguranță ale uneltelor electrice**

1. Citiți toate indicațiile de utilizare și instrucțiunile de siguranță. Nerespectarea avertismentelor și instrucțiunilor de mai jos poate duce la electrocutare, incendiu și / sau răniri grave.
2. Păstrați toate indicațiile de utilizare și instrucțiunile de siguranță pentru consultații ulterioare ale acestui manual.
3. În toți termenii de avertizare „instrument electric” se referă la un instrument alimentat cu baterie (fără fir).

Siguranța zonei de lucru

1. Păstrați zona de lucru curată și luminoasă. Vizibilitatea slabă poate provoca accidente.
2. Nu folosiți unealta electrică într-un mediu periculos, cum ar fi în zone cu inflamabilitate lichid, gaz sau praf. Scânteile de la sculele electrice aprind praf sau gaz.
3. Acționați instrumentul electric fără a vă distrage atenția. Neatenția poate provoca pierderea controlului în mânăuirea instrumentului.

Siguranța electrică

1. Evitați contactul corporal cu suprafețele împământate, cum ar fi țevi, radiatoare, plite și frigidere, deoarece crește riscul unui șoc electric. Dacă corpul dvs. este împământat, va crește riscul de electrocutare.
2. Nu expuneți instrumentul electric la ploaie. Apa care intră în instrumentul electric va crește riscul de apariție a unui șoc electric.
3. Dacă încărcarea instrumentului într-o locație umedă este inevitabilă, utilizați un dispozitiv de curent rezidual (RCD) cu alimentare protejată. Utilizarea unui RCD reduce riscul de electrocutare.

Instrucțiuni de siguranță



ATENȚIE! Risc de tăiere!

Siguranță corporală

1. Utilizarea acestui produs implică riscul tăierii sau amputării complete a uneia sau mai multor extremitățile corpului.
2. Fii treaz, alert și fii atent în timpul acționării foarfecii electrice. Nu folosiți foarfeca electrică atunci când sunteți obosit, în stare de ebrietate sau consumați medicamente. Adormirea sau pierderea cunoștinței în timpul funcționării foarfecii poate duce la vătămări corporale grave.
3. Folosiți echipament de protecție individuală. Purtați întotdeauna ochelari de protecție și echipamente de siguranță, cum ar fi măști de protecție împotriva prafului, încălțăminte de protecție antiderapantă, cască de protecție, protecție auditivă etc. Purtarea echipamentului de siguranță în mod corespunzător reduce vătămrile corporale.
4. Pentru a preveni pornirea accidentală, asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit atunci când conectați alimentarea, bateria, pentru efectuarea acțiunilor de asamblare/demontare, depozitare sau transportare a foarfecii.
5. Scoateți toate cheile de reglare sau fixare înainte de pornirea sculei electrice. O cheie lăsată în părțile mobile ale foarfecii electrice poate provoca vătămări corporale.
6. Nu vă întindeți prea mult atunci când efectuați tăierea pentru a nu vă pierde echilibrul. Acordați întotdeauna atenție punctului de sprijin și corpului vostru echilibru. Acest lucru permite un control bun al foarfecii electrice, în special în situații neașteptate.
7. Îmbracați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Păstrați îmbrăcămintea, mănușile și părul departe de piese mobile. Purtarea hainelor largi, a accesoriilor sau a părului lung poate crea accidente, prin prinderea în părțile în mobile, în mișcare ale acestei unelte.

Siguranța în utilizarea uneltelor electrice

1. Nu suprasolicitați foarfeca electrică utilizând-o în afara specificațiilor de funcționare destinate și proiectate pentru aceasta. Alegerea corectă a uneltei electrice vă va face munca mai eficientă și mult mai sigură.
2. Nu încercați să utilizați foarfeca electrică dacă oricare dintre comutatoare nu funcționează corect. Unelte electrice care nu pot fi controlate cu întrerupătoarele sunt periculoase și trebuie reparate.
3. Deconectați instrumentul electric de la baterie înainte de orice ajustări, curățare, întreținere, înlocuire de accesorii sau în pregătirea depozitării. Această măsură de protecție va reduce riscul de pornire accidentală a uneltei.
4. Nu păstrați sculele electrice neutilizate la îndemâna copiilor.
5. Nu permiteți ca uneltele electrice să fie operate de persoane care nu sunt familiare cu acestea sau cu instrucțiunile de utilizare. Uneltele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neantrenați.
6. Întreținerea foarfecii electrice: verificați dacă piesele mobile sunt în poziție sau blocate, verificați deteriorarea a pieselor și a altor condiții care afectează funcționarea uneltei electrice. În caz de avarie, foarfeca electrică trebuie reparată înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de o întreținere deficitară a acesteia.
7. Păstrați lamele de tăiere ascuțite și curate. Uneltele bine întreținute și cu lamele ascuțite sunt ușor de folosit și diminuează riscul de blocare.
8. Utilizați unealta electrică și accesoriile acesteia în conformitate cu instrucțiunile de utilizare și condițiile de lucru. Utilizarea sculelor electrice pentru operațiuni care nu corespund scopului lor poate fi periculoasă.

Art. 610,611

Foarfece de taiat Kantia E-22 TR cu maner lung 180 cm,
Foarfece de taiat Kantia E-22 TR maner telescopic 180-300 cm

Instrucțiuni de siguranță

Măsuri de precauție în utilizarea bateriei

1. Asigurați-vă înainte de a introduce acumulatorul în dispozitivul de tăiere că butonul de pornire a foarfecii este oprit. Introducerea bateriei într-o sculă electrică a cărei stare a comutatorului este ACTIVATĂ/ON poate provoca un accident sau deteriorarea sculei.
2. Încărcați numai cu încărcătorul furnizat sau cu unul de rezervă furnizat de Stocker.
3. Utilizați numai bateriile originale sau cele de rezervă furnizate de Stocker srl. Utilizarea bateriilor neoriginale pot provoca daune și pericole de incendiu.
4. Când carcasa bateriei nu este utilizată, țineți-o departe de alte obiecte metalice, cum ar fi agrafe, monede, chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice mici, în cazul în care un capăt este conectat la celălalt, un scurtcircuit la capătul bateriei poate provoca un incendiu.
5. Atunci când este utilizat în mod necorespunzător, lichidul din baterie poate stropii accidental, în acest caz trebuie să evitați contactul cu aceasta. Dacă intrați accidental în contact, clătiți cu apă. Dacă lichidul vă contactează ochii, solicitați asistență medicală. Lichidul vărsat din baterie poate coroda sau arde.

Instrucțiuni speciale de siguranță

1. Păstrați instrumentul la cel puțin 40 cm distanță de orice parte a corpului.
2. Nu îndepărtați tăieturile în timp ce lama se mișcă.
3. Nu țineți obiectele pe care intenționați să le tăiați.
4. Îndepărtați resturile tăiate numai atunci când curentul este oprit.
5. La utilizarea foarfecelor de tăiere, o ușoară supraveghere poate duce la vătămări corporale grave.
6. Când lama este oprită, mutați foarfecele de tăiere cu mânerul.
7. Utilizarea atentă a tăietorului va reduce riscul de rănire a lamei.

Instrucțiuni de siguranță

Alte instrucțiuni de siguranță

1. Pentru siguranță personală, purtați echipament adecvat, cum ar fi cizme antiderapante și pantaloni de protecție, mănuși și ochelari de protecție.
2. Nu purtați haine largi și lungi și bijuterii pentru a evita să vă prindeți de piesele foarfecii aflate în mișcare.
3. Nu utilizați acesta unealtă cu picioarele goale sau în papuci.
4. Nu utilizați acest tăietor în ploaie sau în apropierea câmpurilor magnetice puternice.
5. Acest produs este conceput pentru a tăia garduri vii și ramuri. Nu utilizați pentru tăierea altor materiale.
6. Nu încercați să scoateți lama blocată până când nu este oprită alimentarea.
7. Înainte de a începe tăierea, verificați obiectele ascunse din gard și ramuri, cum ar fi fire electrice, obiecte metalice, etc.
8. Când utilizați acest produs, țineți întotdeauna unealta cu o mână și țineți cel puțin 15 cm distanță față de cealaltă mână.
9. Nu utilizați acest instrument lângă lichide sau gaze inflamabile. Dacă apare un scurtcircuit, acesta poate provoca o explozie sau un incendiu.
10. Lama trebuie inspectată regulat și ascuțită. O lamă încărcată și murdară va provoca dificultate în tăiere.
11. Cu excepția cazului în care ați primit instruire, vă rugăm să nu vă reparați singur unealta. Reparațiile nemenționate în acest manual poate fi efectuat numai de către un distribuitor local autorizat și de către MORAMI SRL.

Instrucțiuni speciale de siguranță pentru sculele alimentate cu baterii

1. Înainte de a utiliza sau de a reîncărca bateriile, asigurați-vă că bateria și încărcătorul sunt ambele uscate.
2. Asigurați-vă că întrerupătorul bateriei este oprit înainte de a introduce bateria. Introducerea bateriei fără oprirea acestuia poate duce la deteriorarea dispozitivului.
3. Încărcătorul de baterii este conceput pentru uz interior, este necesar să vă asigurați că bateria este încărcată doar în spații interioare.
4. Înainte de a curăța încărcătorul, vă rugăm să deconectați încărcătorul de la priza AC - curent alternativ pentru a reduce riscul de producere a unor accidente.

Art. 610,611

Foarfece de taiat Kantia E-22 TR cu maner lung 180 cm,
Foarfece de taiat Kantia E-22 TR maner telescopic 180-300 cm

Instrucțiuni de siguranță

RO

5. Nu lăsați bateria sub lumina directă a soarelui mult timp. Nu așezați bateria pe încălzitor, radiator sau alt generator de căldură. Căldura poate deteriora bateria și crează pericolul de explozie.

6. Înainte de încărcare, asigurați-vă că bateria este complet răcită.

7. Nu deschideți bateria pentru a evita deteriorarea mecanică. Poate provoca un scurtcircuit sau emite un gaz nociv pentru căile respiratorii. În caz de disconfort, inhalați aer proaspăt și solicitați sfatul medicului.

8. Nu utilizați o baterie care nu poate fi reîncărcată sau orice altă sursă de alimentare neaprobă de Stocker srl.

Alte riscuri

Chiar și cu utilizarea corectă a acestei foarfeci electrice, unele riscuri vor exista în continuare. Datorită caracteristicilor sale structurale, acest instrument electric poate avea unele pericole ascunse:

1. Tăieturi

2. Provocarea unei deteriorări a auzului atunci când nu este purtat dispozitivul de protecție al urechii.

3. Deteriorarea corpului utilizatorului din cauza funcționării prelungite sau nerezonabile a unelei.



ATENȚIE!

Când este utilizat, dispozitivul electric va genera un câmp electromagnetic. În anumite circumstanțe, câmpul magnetic poate deteriora funcția implantului uman. Pentru a evita rănirea gravă, noi recomandăm utilizatorilor care au implanturi în corp, să consulte medicul și producătorul aparatului de implant înainte de a utiliza acest produs.



ATENȚIE! Nu atingeți lama în timp ce tăietorul este pornit pentru a evita vătămarea corporală.

Art. 610,611

Foarfece de taiat Kantia E-22 TR cu maner lung 180 cm,
Foarfece de taiat Kantia E-22 TR maner telescopic 180-300 cm

RO

Date tehnice

	Art.610	Art.611
1. Max. diametru tăiere	22 mm	22 mm
2. Tensiunea nominală	DC 7-2 V	DC 7-2 V
3. Puterea nominală	180 W	180 W
4. Greutate	1.550 g	1.950 g
5. Nivelul de protecție	II 	II 
6. Lungime	180 cm	180-300 cm
7. Zgomot - SPL **: *Nivel de presiune acustică de la 1 metru distanță	60 dB (A)	60 dB (A)

Art. 610,611

Foarfece de taiat Kantia E-22 TR cu maner lung 180 cm,
Foarfece de taiat Kantia E-22 TR maner telescopic 180-300 cm

Date tehnice


Baterie Litiu-Ion

- 1. Capacitate: _____ 2,5 Ah
- 2. Tensiune: _____ 7,2 V
- 3. Ore de funcționare pentru fiecare baterie *: _____ 1,5 ore
- 4. Tăieturi disponibile **: _____ 1.000
- 5. Greutate (baterie): _____ 135 g

* Testat la o tăietură medie. Ø de 15 mm.

Încărcător

- 6. Tensiunea nominală: _____ 100-240 V c.a. , 50-60 Hz
- 7. Tensiunea de ieșire: _____ DC 8,4 V
- 8. Curent de reîncărcare: _____ 1,0 A
- 9. Nivel de protecție: _____ II 
- 10. Timp de încărcare: _____ 2,5 h

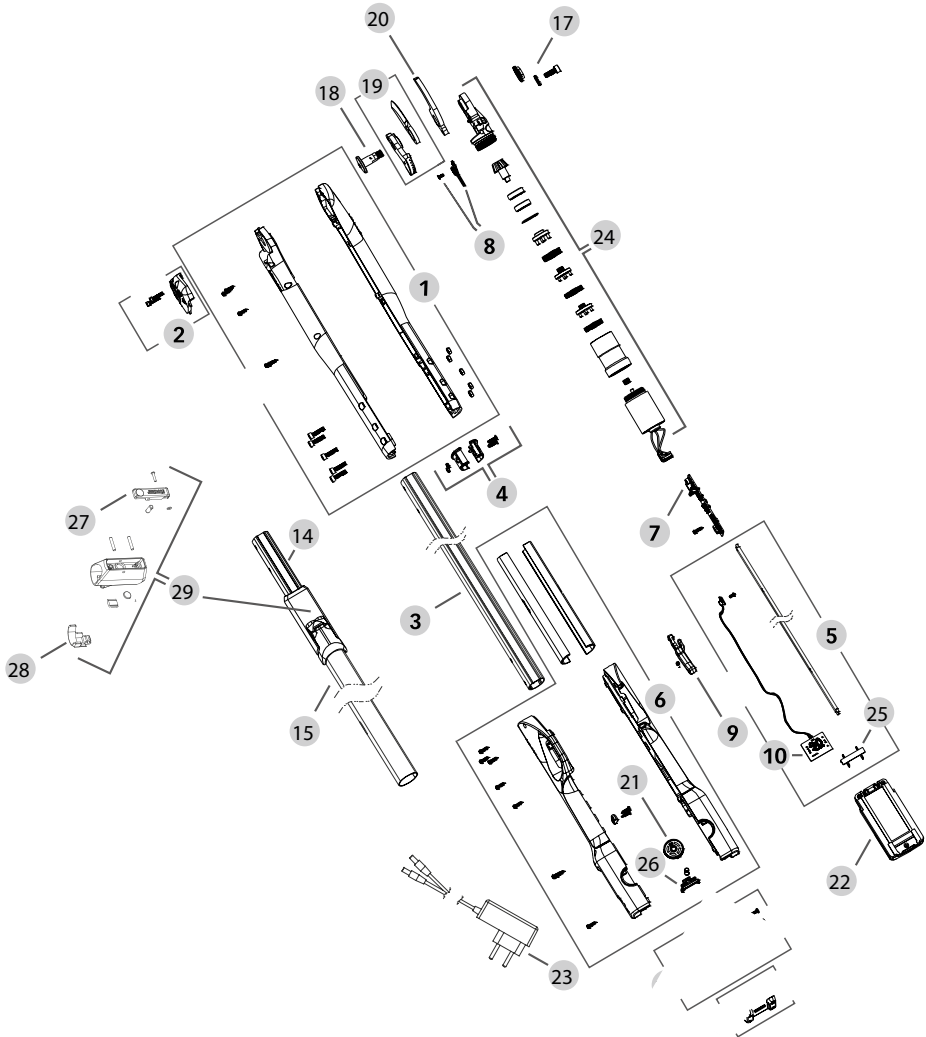

Art. 610,611

Foarfece de taiat Kantia E-22 TR cu maner lung 180 cm,
Foarfece de taiat Kantia E-22 TR maner telescopic 180-300 cm

Componente și piese de schimb

Piese de schimb pentru foarfecă

1	610/1 Capac frontal
2	610/2 Capac
3	610/3 Tub din aluminiu cu mâner antiderapant (Art. 610)
4	610/4 Suport cablu intern
5	610/5 Cablu de alimentare cu conectori pentru baterie și senzor de declanșare inferior (Art. 610)
5	611/3 Cablu de alimentare cu conectori pentru baterie și senzor de declanșare inferior (Art. 611)
6	610/6 Capac pentru set de mănere
7	610/8 Placă de bază cu circuit imprimat
8	610/9 Senzor declanșator superior
11	610/11 Protecție de baterie
12	610/12 Piciorușe din cauciuc
14	611/1 Tub interior (Art. 611)
15	611/2 Tub exterior cu prindere anti-alunecare (Art. 611)
19	309/2 Lama pentru foarfeca electrică
20	309/3 Nicovală pentru foarfece electrice
21	309/6 Buton de pornire
22	309/7 Baterie Li-Ion
23	309/8 Încărcător dublu de baterii
24	309/9 Motoreductor cu racord pentru lamă
25	309/11 Contacte baterie
26	309/13 Sistem de blocare a bateriei cu arc
27	559/2 Buton de blocare
28	565/2 Clip de blocare Profi
29	565/3 Dop Profi
17, 18	309/1 Kit lame de fixare
9, 10	610/10 Declanșator cu senzor și placă cu circuit imprimat
	610/13 Set complet de șuruburi

Pentru informații suplimentare despre produs, ne puteți contacta la adresa de e-mail: **contact@morami.ro**.
Fii la curent cu ultimele tehnologii în domeniu, sfaturi utile, produse noi și promoții pe site-ul nostru
www.morami.ro.

Vă rugăm să verificați dacă foarfecele de tăiere și bateriile sunt curate și uscate. Așezați acumulatorul în compartimentul pentru baterii și fixați-l.

Verificați dacă bateria este introdusă corect. Când este conectată corect, se va auzi un sunet de „click”. Pentru a deconecta bateria, apăsați cele două butoane laterale și trageți în sus.

Moduri de operare

Tăiere automată: Lamele se închid complet ori de câte ori trăgaciul este apăsat de către utilizator. Prin eliberarea declanșatorului, lamele se redeschid complet.

Reglarea deschiderii lamei: este posibilă reglarea deschiderii maxime a lamelor pe două nivele, fie pe 22 sau 16 mm, pentru a optimiza timpul de tăiere pentru ramurile mai subțiri.

Blocarea de siguranță a lamei: permite blocarea lamelor pentru a evita deschiderea acestora atunci când trăgaciul este apăsat accidental.

NUMAI articolul ST611 Foarfece de tăiere Kantia E-22 TR cu mâner telescopic este prevăzută cu sistem de blocare: cu clip de blocare PROFI pentru o stabilitate perfectă.

Instrucțiuni de operare

Tăiere automată:

1. Apăsați comutatorul ON/OFF și așteptați tonul sonor (1 bip), apoi eliberați.
2. Apăsați rapid de două ori, în mod repetat, trăgaciul pentru a debloca lamele. Foarfecele emit un ton sonor (2 bip) și lamele se deschid.
3. Foarfecele funcționează acum automat în modul de tăiere automată (22 mm). Acum este posibil să începeți lucru.

Reglarea deschiderii lamei:

Foarfecele de tăiere pornesc întotdeauna la maxim set de lățime de deschidere (22 mm). Cu foarfece pornită, țineți apăsat trăgaciul timp de 3 secunde până când foarfecele de tundere emit 1 bip. Eliberați declanșatorul. Foarfecele sunt acum setate cu o deschidere a lamelor de 16mm.

Art. 610,611

Foarfece de taiat Kantia E-22 TR cu maner lung 180 cm,
Foarfece de taiat Kantia E-22 TR maner telescopic 180-300 cm

Utilizare

RO

Pentru a reveni la lățimea maximă de deschidere de 22 mm, efectuați aceeași procedură. De data aceasta, foarfecele vor emite 2 bipuri pentru a semnală deschiderea maximă lățimea stabilită. Când declanșatorul este eliberat, foarfecele de tăiere vor avea deschiderea maximă de 22 mm.

Activarea manuală a blocării / deblocării de securitate a lamelor:

1. Pentru a activa blocarea de siguranță a lamelor, țineți trăgaciul apăsat timp de 6 secunde. După primele 3 secunde, foarfecele vor emite un ton sonor(1 bip), urmat de alte 2 tonuri sonore repetate(2 bip-uri), după alte 3 secunde se va emite un semnal sonor din 2 bip-uri. Cu această operație, lamele se închid iar lumina LED de lângă buton o să rămână aprinsă. Apăsând pe trăgaci, lamele nu se mișcă. Foarfecele sunt acum pornite, în modul stand-by și cu lamele blocate.

2. Pentru a dezactiva blocarea de siguranță a lamelor, trageți rapid de două ori, în mod repetat, de declanșator. Foarfecele își vor deschide lamele fără să emită un semnal sonor, iar lamele se deschid în poziția maximă (22 mm), în funcție de cum a fost setată înainte de blocarea lamelor.

Instrucțiuni generale

În mod normal, butașii sunt uniformi și netezi, nu provoacă daune plantelor. Dacă o anomalie apare, pur și simplu eliberați declanșatorul și lama se va deschide în poziția maximă pentru a evita vătămarea corporală sau daune materiale. Nu utilizați dispozitivul în zilele ploioase. Înainte de utilizare, vă rugăm verificați dacă lama este ascuțită. Dacă lama este tocită, asigurați-vă că ascuțiți lama pentru a obține un nivel optim performanță și pentru a evita deteriorarea foarfecelor. Închideți întotdeauna lamele după finalizarea utilizării, înainte de a comuta foarfece pe modul OFF, pentru a evita orice daune aduse lucrurilor sau oamenilor.

RO Utilizare

Încărcarea bateriei

În momentul livrării, bateria acestui produs nu este complet încărcată. De aceea:

- Utilizatorul trebuie să îl încarce complet înainte de al utiliza pentru prima dată.
- Încărcați bateria când indicatorul de alimentare este aprins.
- Nu încărcați bateria pentru o lungă perioadă de timp și evitați să utilizați toată energia din baterie, altfel bateria va fi deteriorată.
- Dacă durata de viață a bateriei complet încărcate este semnificativ mai scurtă, se dovedește că bateria este epuizată și trebuie înlocuită. Utilizatorii pot folosi doar baterii originale. Pentru a obține o baterie nouă, utilizatorii pot contacta un distribuitor local sau MORAMI SRL.
- Rețineți întotdeauna instrucțiunile de siguranță aplicabile, reglementările de mediu.
- Așezați încărcătorul într-o cameră între 10 ° C și 22 ° C la temperatura camerei pentru a preveni pătrunderea umezelii.
- Verificați dacă întrerupătorul este în poziția oprit.
- Conectați adaptorul încărcătorului la conectorul corespunzător al acumulatorului.
- Asigurați-vă că sursa de alimentare se potrivește cu cea de pe încărcător și adaptor.
- Când lumina roșie a încărcătorului este aprinsă, indică faptul că bateria se încarcă iar indicatorul luminos verde indică faptul că încărcarea este completă. Durata medie de încărcare este de 2,5 ore.
- Când încărcarea este finalizată, deconectați conectorul de la sursa de alimentare și deconectați conector de la baterie.
- Vă rugăm să vă asigurați că bateria este încărcată cel puțin o dată la șase luni când bateria este neutilizată mult timp.



Nu expuneți bateria la condiții extreme, cum ar fi temperaturi ridicate sau șocuri.

În caz contrar, vătămarea corporală va rezulta din scurgerea soluției electrolitice.

Art. 610,611

Foarfece de taiat Kantia E-22 TR cu maner lung 180 cm,
Foarfece de taiat Kantia E-22 TR maner telescopic 180-300 cm

Utilizare

RO



Înainte de a utiliza sau de a reîncărca bateriile, asigurați-vă că bateria și încărcătorul sunt ambele uscate.

Temperatură de funcționare

1. Mențineți temperatura de încărcare a acumulatorului și încărcătorului între $0^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$ și temperatura de descărcare a bateriei cuprinsă între $-10^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$.
2. Temperatura de lucru a foarfecelor de tăiere este între $-5^{\circ}\text{C} \sim 30^{\circ}\text{C}$.

Atenționări de operare



Când utilizați acest dispozitiv, purtați îmbrăcăminte și mănuși de lucru adecvate. Riscul de accidentare poate fi redus prin purtarea protecției și asigurarea faptului că dispozitivul funcționează corect.



Asigurați-vă că dispozitivul funcționează corect înainte de fiecare utilizare. Comutatorul ON/OFF și întrerupătorul de siguranță trebuie să fie în funcțiune. Dacă comutatorul este slăbit, alimentarea trebuie oprită. Dacă comutatorul este deteriorat, opriți utilizarea dispozitivului.



Asigurați-vă că tensiunea sursei de alimentare este în concordanță cu tensiunea pe placa de identificare a dispozitivului.



Asigurați-vă că foarfecile funcționează corect păstrând lamelele foarfecii și întreaga unealtă într-o stare optimă.



Când dispozitivul este oprit, lama va continua să ruleze un interval scurt de timp. Așteptați ca lama să se oprească. Nu atingeți sau blocați lamele în mișcare. În caz contrar, va provoca pericol!

Utilizarea corectă a încărcătorului

1. Utilizați încărcătorul furnizat numai pentru a încărca bateria. Nerespectarea acestui lucru poate duce la incendiu sau explozie. Utilizați încărcătorul corespunzător pentru a asigura siguranța dispozitivului.

2. Verificați încărcătorul, cablul și fișa înainte de fiecare utilizare. Dacă este deteriorat, vă rugăm să îl duceți la reparat către un dealer autorizat. Utilizați doar piese originale. Nu utilizați un încărcător defect și nu îl porniți pentru a pune în pericol siguranța dumneavoastră și a dispozitivului.

Art. 610,611

Foarfece de taiat Kantia E-22 TR cu maner lung 180 cm,
Foarfece de taiat Kantia E-22 TR maner telescopic 180-300 cm

Utilizare

RO

3. Priza de legătură a încărcătorului trebuie să fie împământată. Asigurați-vă că tensiunea de alimentare se potrivește cu ratingul plăcuței de pe încărcător. În caz contrar, poate exista un șoc electric.

4. Deconectați încărcătorul de la sursa de alimentare înainte de a închide sau deschide conexiunea bateriei.

5. Păstrați încărcătorul curat și ferit de ploaie. Nu folosiți încărcătorul în aer liber. Intrarea de murdărie sau umezeală vor crește riscul de electrocutare.

6. Încărcătorul poate fi utilizat numai pentru a încărca bateria originală. Dacă este utilizat pentru alte baterii, poate provoca vătămări corporale și incendii.

7. Evitați deteriorarea mecanică a încărcătorului. În caz contrar, poate provoca un scurtcircuit intern.

8. Nu utilizați încărcătorul (de ex. Hârtie, textile) pe suprafața materialelor inflamabile.

9. Dacă echipamentul este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de un revânzător local autorizat sau de către MORAMI SRL.

10. La momentul livrării, bateria acestui produs nu este complet încărcată. De aceea utilizatorul trebuie să îl încarce complet înainte de al utiliza pentru prima dată. Pentru primul ciclu de încărcare, noi recomandăm ca utilizatorul să perceapă 2,5 ore. Introduceți bateria în bază și conectați încărcător în priză.

11. După ce bateria este complet încărcată, deconectați încărcătorul de la sursa de alimentare și de la dispozitiv.

12. Timpul mediu de încărcare este de 2,5 ore pentru o baterie și 3,5 - 4,0 ore pentru două baterii încărcate în același timp. Nu lăsați bateria la încărcat mai mult timp decât cel recomandat, deoarece acest lucru va fi deteriora bateria. Este recomandat să o încărcați o dată la 6 luni în cazul în care nu este utilizată.

1. Dacă tăietorii/lamele nu mai funcționează în timpul utilizării unui timp îndelungat și auziți 8 bipuri rapide, aceasta este o indicație de protecție subtensiune, ceea ce înseamnă că bateria este descărcată. Vă rugăm să încărcați cât mai curând posibil.

2. Pentru a economisi utilizarea bateriei și a vă asigura că foarfecele de tăiere au cea mai lungă durată de viață, nu supraîncărcați dispozitivul și evitați tăierea ramurilor cu un diametru mai mare de 22 mm.

3. În timpul procesului de forfecare, dacă cuțitul de forfecare întâlnește o ramură care nu poate fi tăiată, eliberați declanșatorul pentru a redeschide lamele, astfel încât următoarea sesiune de forfecare/tăiere să fie efectuată normal.



Lamele foarfecii nu trebuie mutate în timpul tăierii, pentru a nu se deteriora. Nu mișcați niciodată dispozitivul de tăiere dintr-o parte în alta când este ancorat/încăstrat în procesul tăiere.

Citirea afișajului LED

Foarfecele de tăiere au în jur 4 indicatoare LED ușor de citit butonul de pornire.

LED	Descriere
4 LED-uri verzi	100% încărcare a bateriei
3 LED-uri verzi + 1 LED roșu	Încărcare mai mare sau egală cu 75%
2 LED-uri verzi + 2 LED-uri roșii	Încărcare mai mare sau egală cu 50%
1 LED verde + 3 LED-uri roșii	Încărcare mai mare sau egală cu 25%
4 LED-uri roșii	Încărcați mai puțin sau egal cu 10%

Art. 610,611

Foarfece de taiat Kantia E-22 TR cu maner lung 180 cm,
Foarfece de taiat Kantia E-22 TR maner telescopic 180-300 cm

Utilizare

RO

Notificări sonore

BEEP	INTERVAL	FRECVENȚĂ	DESCRIERE
1 dată	1,5 secunde	nu se repetă	PORNIT/ON
1 dată	0,9 secunde	nu se repetă	OPRIT/OFF
1 dată	1 secunde	nu se repetă	deschidere a lamelor de 16 mm
de 2 ori	1.5 secunde	nu se repetă	deschidere a lamelor de 22 mm
de 2 ori	1.5 secunde	nu se repetă	Blocarea / deblocarea de siguranță
de 3 ori		nu se repetă	PCB(placa de bază) defectă - PCB trebuie înlocuită
de 5 ori		nu se repetă	Supracurent - PCB(placa de bază) trebuie înlocuit
de 8 ori		nu se repetă	Bateria este epuizată. Vă rugăm să încărcați cât mai repede posibil.
de 9 ori		nu se repetă	Temperatură ridicată a PCB - Opriți unealta și lăsați-o să se răcească.
de 14 ori		nu se repetă	Tensiune excesivă - înlocuiți bateria

Componentele trusei de scule

UNEALTĂ

FUNCȚIE

Cheie mare hexagonală	Fixarea lamei
Cheie mică hexagonală	Deschideți capacul de inspecție
Șurubelniță	Deșurubați toate șuruburile corpului mașinii
Piatră de corindon	Ascuțirea lamei

Pentru informații suplimentare despre produs, ne puteți contacta la adresa de e-mail: **contact@morami.ro**.
Fii la curent cu ultimele tehnologii în domeniu, sfaturi utile, produse noi și promoții pe site-ul nostru
www.morami.ro.

Curățare

Când curățați tăietorul, nu îl stropiți cu apă sau nu îl scufundați în apă.

1. Nu pulverizați echipamentul cu apă și nu-l scufundați în apă, altfel poate provoca șoc electric.
2. Păstrați mânerul rezervorului de aerisire, a mașinii și a echipamentului curat.
3. Curățați cu o cârpă umedă sau o perie.
4. Nu folosiți detergenți.
5. Vă rugăm să curățați lama cu atenție după fiecare utilizare.
6. Ștergeți lama cu o cârpă uleioasă și pulverizați cu spray de protecție metalic.
7. După 8 ore de funcționare continuă, vă rugăm să dezamblați capacul frontal al echipamentului pentru curățarea așchilor de lemn și a altor impurități.

Ungerea lamei

Când foarfecele se folosesc intens, după o perioadă lungă de neutilizare, verificați periodic ungerea angrenajelor lamei. Urmați instrucțiunile din imaginea A și B.



După 2 ani de funcționare intensivă, vă recomandăm o inspecție cuprinzătoare și întreținerea foarfecelor. Vă rugăm să contactați distribuitorul local.



Când efectuați operațiuni de curățare și întreținere, asigurați-vă întotdeauna că foarfecele sunt oprite, bateria este deconectată și lamele sunt închise.

Art. 610,611


Foarfece de taiat Kantia E-22 TR cu maner lung 180 cm,
Foarfece de taiat Kantia E-22 TR maner telescopic 180-300 cm

morami
sustinem cresterea in horticultura

Curățare și mentenanță



RO

Etape de dezasamblare și întreținere a lamei

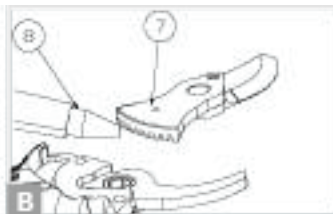

A./B. Îndepărtați capacul gradul de lubricare al angrenajelor.



Întreținerea generală, curățarea, lubrifierea și înlocuirea lamelor necesită demontarea limitată și asamblarea foarfecelor dvs. de tăiat. Capacul este fixat de foarfece prin două șuruburi. Șurubul central este fixat cu o piuliță reglabilă care este blocată în poziție de o piuliță dințată. Clema de piuliță este prinsă cu un singur șurub. Prin îndepărtarea capacului, clemei de reglare, piuliței și șurubul central puteți accesa, întreține, curăța, lubrifia sau înlocui lamele atunci când este necesar.

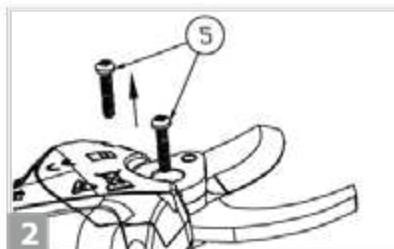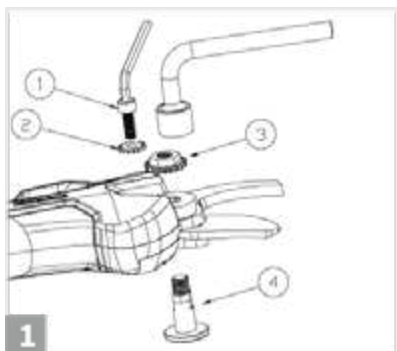

1. Desfaceți șurubul cu cap hexagonal în direcția din imagine, scoateți piulița de blocare și șurubul de blocare. Scoateți șurubul clemei de reglare și piulița dințată.



2. Scoateți șuruburile autofiletante numerotate în imagine cu 5.

Pentru informații suplimentare despre produs, ne puteți contacta la adresa de e-mail: contact@morami.ro.
Fii la curent cu ultimele tehnologii în domeniu, sfaturi utile, produse noi și promoții pe site-ul nostru
www.morami.ro.

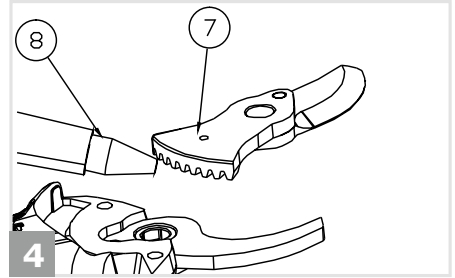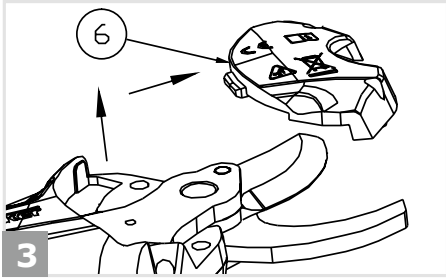

3. Scoateți capacul lamei în direcția din imagine, numerotat cu 6.

4. Scoateți lama superioară numerotată cu 7 conform imaginii alăturate, îndepărtați impuritățile și ungeți angrenajele (8).

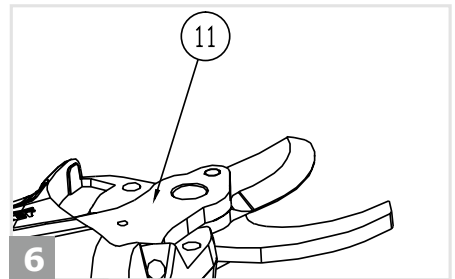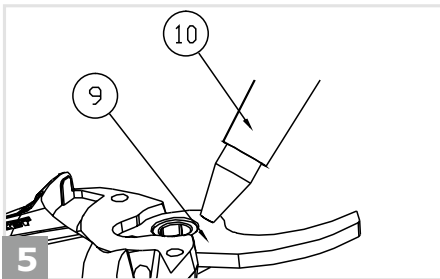

5. Îndepărtați orice impurități din interior zona numerotată cu 9, apoi ungeți angrenajul (10).



6. Poziționați lama superioară în direcția numerotată cu (11) așa cum se arată în imagine.

Art. 610,611


Foarfece de taiat Kantia E-22 TR cu maner lung 180 cm,
Foarfece de taiat Kantia E-22 TR maner telescopic 180-300 cm

morami
sustinem cresterea in horticultura

RO

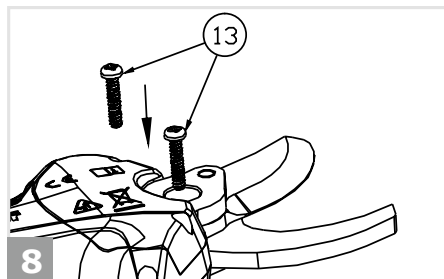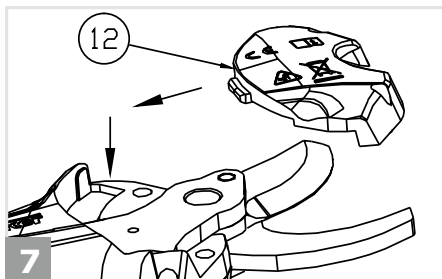

7. Reintroduceți capacul lamei numerotat cu 12 așa cum se arată în imagine.
8. Strângeți șuruburile autofiletante numerotate cu 13 așa cum se arată în imagine.

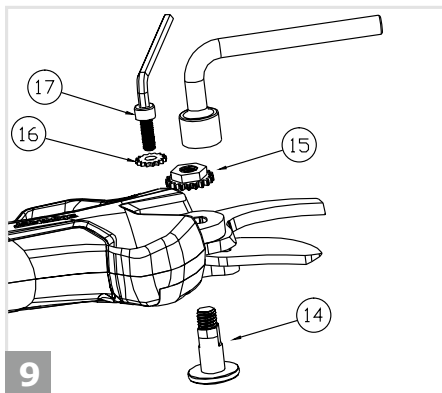

9. După ungerea laterală a șurubului de blocare numerotat cu 14, asamblați așa cum se arată în imagine, urmând ordinea numerică, iar în cele din urmă strângeți șurubul hexagonal.

Pentru informații suplimentare despre produs, ne puteți contacta la adresa de e-mail: contact@morami.ro.
Fii la curent cu ultimele tehnologii în domeniu, sfaturi utile, produse noi și promoții pe site-ul nostru
www.morami.ro.

Ascuțirea

Instrucțiuni generale

Acest pas este esențial deoarece determină calitatea tăierii, durata de viață a lamei și durata de viață a bateriei.

Cu cât este mai grea de tăierea, cu atât mai multă putere folosește bateria foarfecii electrice și este recomandat să realizați o ascuțire a lamelor.

- Când observați că tăierile sunt mai lente sau când resimțiți mai multă rezistență, verificați lama și ascuți marginea.

- Frecvența ascuțirii depinde de proprietățile lemnului tăiat cu foarfeca (duritate și diametru), viteza de tăiere și de uzura marginii ascuțite a lamei (ascuțirea specială se realizează cu ajutorul pietrei și uleiului din kit).

- În primele etape de utilizare, pentru a vă da seama cât de des va trebui să ascuțiți lamele, verificați marginea lamei la fiecare 15 minute.

- Reglați tăierea și verificați starea de încărcare a lamei pentru a vă asigura că tăierea este curată și exactă. Spațiul dintre lame trebuie ajustat în mod regulat pe măsură ce fricțiunea se va uza în zona unde lamele intră în contact. Piulița dințată este proiectată într-un mod în care vă permite să blocați și să reglați într-o anumită poziție, cu o clemă care permite ajustări regulate, atunci când este necesar.

- Pentru a regla lama la locul adecvat de aproximativ 0,03 mm, scoateți piulița dințată de fixare, rotiți piulița dințată în sensul acelor de ceasornic. Când reglajul este finalizat, blocați piulița dințată cu cleva piuliței.

Art. 610,611

Foarfece de taiat Kantia E-22 TR cu maner lung 180 cm,
Foarfece de taiat Kantia E-22 TR maner telescopic 180-300 cm

morami
sustinem cresterea in horticultura

Curățare și mentenanță


RO



La efectuarea curățării și operațiuni de întreținere, întotdeauna asigurați-vă că foarfece este oprită și bateria este deconectată.

Pentru a ascuți lama cu piatra de corindon inclusă în cutia de instrumente, țineți foarfecele în poziție paralelă cu suprafața de lucru, cu marginea lamei orientată în sus. Introduceți piatra între lamă așa cum este ilustrat în fotografie. Faceți piatra să alunece pe marginea lamei din interior spre vârful lamei cu un pic de presiune. Repetați această acțiune de câteva ori până când lama este ascuțită.

De asemenea, este posibil să realizezi ascuțirea lamei foarfecelor electrice cu instrumentul de ascuțit combinat (articolul 9080 - nu este inclus în cutia produsului, se achiziționează separat), urmând instrucțiunile furnizate mai sus. Lama trebuie ascuțită cu partea din aliaj metalic (A) și apoi rafinată cu partea din ceramică (B).

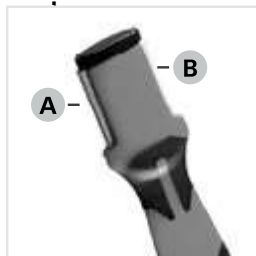

Sfaturi pentru depozitarea în siguranță

Cel mai important lucru pe care trebuie să îl țineți cont înainte de a stoca bateriile litiu-ion ale tăietorului dvs. este să vă asigurați că sunt complet încărcate și că oprirea este realizată prin comutatorul de oprire/OFF.

1. Asigurați-vă că bateria este complet încărcată.
2. Asigurați-vă că comutatorul este oprit.
3. Evitați stocarea dispozitivului în medii extrem de calde sau reci.
4. Dacă dispozitivul nu va fi folosit pentru o lungă perioadă de timp, deconectați bateria înainte de a o stoca.
5. Bateriile și încărcătoarele trebuie plasate într-un loc sigur pentru a preveni căldura, praful și umezeala să intre în dispozitiv și verificați dacă comutatorul este oprit/OFF.
6. Bateriile trebuie depozitate într-un mediu uscat.
7. Bateria și substanțele inflamabile trebuie păstrate la o distanță de cel puțin 1,5 metri.
8. Pentru a asigura durata de viață a echipamentului și pentru a preveni degradarea acestuia, acesta trebuie să fie stocat cu un nivel suficient de încărcare a bateriei.
9. Când nu este utilizat, încărcați bateria cel puțin o dată la șase luni.
10. Nu porniți comutatorul de alimentare în timp ce depozitați.

Temperaturi sugerate pentru depozitare

Pe termen scurt (mai puțin de o lună) - 20 ° C ~ 60 ° C

Pe termen mediu (mai puțin de șase luni) - 10 ° C ~ 35 ° C

Pe termen lung (mai mult de șase luni) 0 ° C ~ 30 ° C

Depozitarea deșeurilor și protecția mediului

RO

Scoateți bateria din dispozitiv și reciclați echipamentul, bateriile, accesoriile și ambalarea într-un mod ecologic. Dispozitivul nu trebuie aruncat în deșeurile menajere comune. Echipamentul trebuie depozitat în afara centrului de reciclare, în punctele speciale de colectare a deșeurilor electrice. Dacă dispozitivul este dezasamblat, componentele trebuie separate în funcție de materialele componente - metale și mase plastice și trimise la stația de reciclare.

- Nu aruncați bateria cu deșeurile menajere, în foc (pericol de explozie) sau apă.
- Dacă sunt scurgeri de gaze sau lichide toxice, bateriile deteriorate pot prezenta un risc pentru mediu și pentru sănătatea utilizatorului.
- Descărcați toată energia din baterie înainte de a o arunca.
- Folosiți bandă sau lipiți orice deschidere a bateriei pentru a preveni scurtcircuitul.
- Nu aruncați bateria pornită.
- Aruncați bateria conform reglementărilor locale.
- Trimiteți bateria la punctul de recuperare a bateriei pentru o reciclare ecologică.
- Vă rugăm să consultați compania locală de gestionare a deșeurilor sau centrul nostru de service.

Probleme	Cauze	Soluții
Foarfecele nu vor porni.	1. Bateria este descărcată. 2. Bateria nu este conectată. 3. Blocarea de siguranță a lamei este activă și nu e deblocată. 4. Eroare comutator pornire / oprire (ON/OFF).	1. Încărcați bateria. Instrucțiuni la pagina 22. 2. Verificați dacă bateria este introdusă corect. Când este conectată corect, emite un „click“. 3./4. Pentru reparații trimiteți produsul la distribuitorul local autorizat sau MORAMI SRL.
Funcționare intermitentă.	1. Conexiuni interne slăbite. 2. Eroare comutator pornire / oprire (ON/OFF).	1./2. Pentru reparații trimiteți produsul la distribuitorul local autorizat sau MORAMI SRL.
Lamele fierbinți.	1. Lama nu este ascuțită. 2. Există un decalaj între lame. 3. Lubrifierea slabă, rezultând frecare excesivă.	1. Ascuțiți lama sau înlocuiți-o. Instrucțiuni despre cum să ascuțiți lama la pagina 33, informații despre modul de înlocuire a lamei la pagina 29. 2. Reglați diferența dintre lame. Instrucțiuni la pagina 32. Dacă ajustarea nu rezolvă problema, înlocuiți lama. Instrucțiuni despre înlocuirea lamei la pagina 29. 3. Efectuați procesul de lubrifiere. Instrucțiuni la pagina 29.

Art. 610,611

Foarfece de taiat Kantia E-22 TR cu maner lung 180 cm,
Foarfece de taiat Kantia E-22 TR maner telescopic 180-300 cm

Probleme	Cauze	Soluții
Tăiere slabă fără performanță.	1. Ungere slabă, rezultând frecare excesivă. 2. Lama este murdară. 3. Lama nu este ascuțită. 4. Tehnica incorectă de tundere. 5. Bateria nu este complet încărcată.	1. Efectuați procesul de lubrifiere. Instrucțiuni la pagina 29. 2. Curățați lama. Instrucțiuni la pagina 28. 3. Ascuțiți lama sau înlocuiți-o. Instrucțiuni despre cum să ascuți lama la pagina 33, despre înlocuirea lamei la pagina 32. 4. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare în secțiunea „Utilizare”. 5. Verificați nivelul de încărcare a bateriei. Instrucțiuni la pagina 26.
Bateria nu va funcționa/încărca. Lumina roșie a încărcătorului clipește.	1. Bateria nu este corect plasată în încărcător. 2. Încărcătorul de baterie nu este conectat corect la sursa de alimentare. 3. Punctul de contact al bateriei sau a încărcătorul bateriei este murdar. 4. Baterie / încărcător de baterii defect sau deteriorat.	1. Verificați dacă bateria este plasată corect. Când este conectat corect, acesta emite un „click”. 2. Conectați corect bateria. 3. Curățați cu o cârpă uscată. 4. Încercați să încărcați ambele baterii cu același încărcător de baterii. Dacă doar una funcționează, cealaltă baterie este defectă sau deteriorată. Dacă niciuna dintre cele două baterii nu se încarcă, încărcătorul bateriei este defect sau deteriorat. Contactați distribuitor local autorizat sau MORAMI SRL pentru piese de schimb.

Pentru asistență și service, vă rugăm să contactați distribuitorul local autorizat sau MORAMI SRL.

Pentru informații suplimentare despre produs, ne puteți contacta la adresa de e-mail: contact@morami.ro.
Fii la curent cu ultimele tehnologii în domeniu, sfaturi utile, produse noi și promoții pe site-ul nostru
www.morami.ro.

Art. 610,611

Foarfece de taiat Kantia E-22 TR cu maner lung 180 cm,
Foarfeca de taiat Kantia E-22 TR maner telescopic 180-300 cm

RO

Art. 610,611

Foarfece de taiat Kantia E-22 TR cu maner lung 180 cm,
Foarfece de taiat Kantia E-22 TR maner telescopic 180-300 cm

Pentru informații suplimentare despre produs, ne puteți contacta la adresa de e-mail: **contact@morami.ro**.
Fii la curent cu ultimele tehnologii în domeniu, sfaturi utile, produse noi și promoții pe site-ul nostru
www.morami.ro.



www.morami.ro

-  Office/Sediu social: Piața Ignație Darabant nr. 1 - 410235 Oradea (BH), ROMANIA
-  Tel. : +40 359 411 841
-  Warehouse/Depozit: Mădăras nr. 332A – 417330 Mădăras (BH), ROMANIA
-  Tel. : +40 259 373 474
-  Mob. : +40 748 267 700
-  contact@morami.ro
-  www.morami.ro

