

stocker

www.stockergarden.com

RO

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

Art.626



Proiector LED 21V - fără baterie


mōrami
sustinem creșterea în horticultură



Via Industria 1/7 Industriestraße - I-39011 Lana (BZ)

Tel. +39 0473 563277 - Fax +39 0473 563482

info@stockergarden.com - www.stockergarden.com

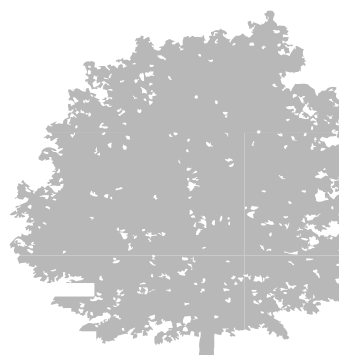

Introducere

Proiectorul LED emite un fascicul de lumină albă și poate fi utilizat în medii casnice și exterioare, în condiții de mediu favorabile care să nu deterioreze dispozitivul și să pună în pericol siguranța operatorului. Acest aparat poate fi utilizat numai de către adulți calificați, în stare bună de sănătate și care nu se află sub influența alcoolului sau a drogurilor. Minorii (peste 16 ani) pot folosi dispozitivul sub supravegherea unui adult. Utilizarea este interzisă minorilor cu vârsta sub 16 ani și persoanelor cu dizabilități.

Garanție

garanție 2 ani (persoane fizice)



garanție 1 an (persoane juridice)


Art.626

Proiector LED 21V - fără baterie

Piese incluse

RO

1. Proiector LED 21V
2. Manual de utilizare

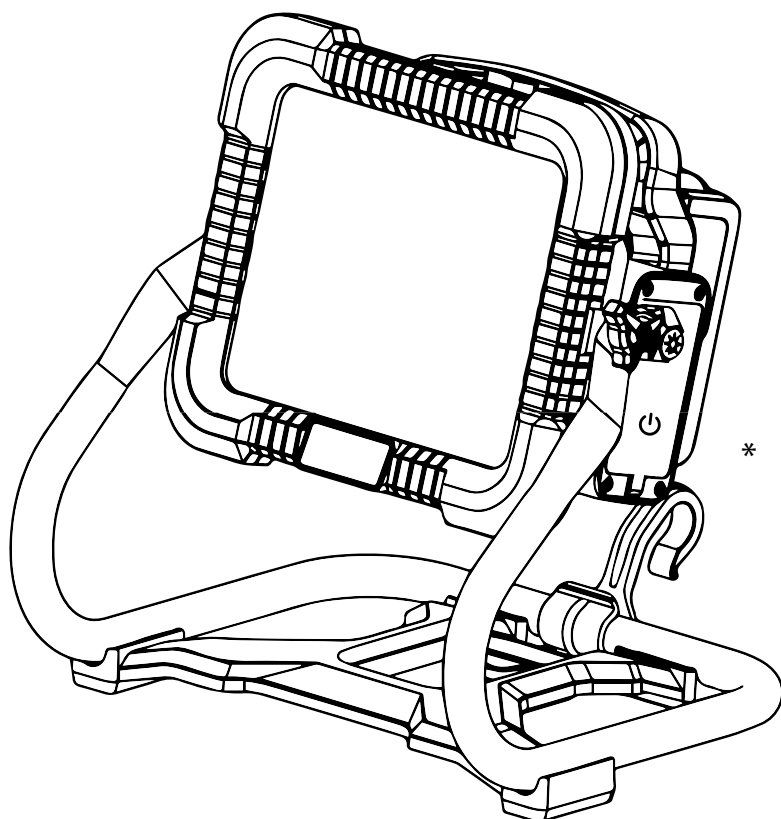

* acumulatorul și încărcătorul de baterie nu sunt incluse

Pentru informații suplimentare despre produs, ne puteți contacta la adresa de e-mail: contact@morami.ro.
Fii la curent cu ultimele tehnologii în domeniu, sfaturi utile, produse noi și promoții pe site-ul nostru
www.morami.ro.

1. Descriere generală	2
2. Piese incluse	3
3. Date tehnice	5
4. Instrucțiuni de siguranță	6
5. Componente și piese de schimb	8
6. Asamblare și Utilizare	10
7. Depozitare	12

Date tehnice

RO

Model	ST626
Greutate (fără baterie)	1.610 gr
Dimensiune	25 x 20 x h 26 cm
Voltaj	21,6 V
Curent nominal	10/20/30 W
Putere nominală	Nivel 1: 1100 Lumen Nivel 2: 2000 Lumen Nivel 3: 2700 Lumen
Temperatura	6500 Kelvin
Înclinație	0 - 360°

Pentru informații suplimentare despre produs, ne puteți contacta la adresa de e-mail: **contact@morami.ro**.
Fii la curent cu ultimele tehnologii în domeniu, sfaturi utile, produse noi și promoții pe site-ul nostru
www.morami.ro.

Instrucțiuni de siguranță

Trebuie să citiți acest manual și să urmați instrucțiunile pentru a asigura funcționarea corectă.



Nu aruncați bateriile uzate în foc și nu le dezasamblați. Aruncați-le într-o anumită unitate ca deșeuri speciale.



Înainte de a utiliza sau de a încărca bateriile, asigurați-vă că bateria și încărcătorul sunt uscate. Bateria trebuie încărcată întotdeauna în interior și niciodată în exterior. Încărcați bateria scoțând-o din proiector și introduceți-o în încărcător. Lumina roșie indică faptul că se încarcă; când lumina devine verde, bateria este complet încărcată. Odată ce bateria este complet încărcată, scoateți bateria. Utilizați numai încărcătorul furnizat pentru a evita deteriorarea bateriei. Depozitați bateria într-un mediu rece și uscat, cu o temperatură a camerei cuprinsă între 15° și 35°C. Dacă bateria nu este folosită o perioadă lungă de timp, încărcați-o la fiecare șase luni pentru a evita deteriorarea. Este interzis transportul sau depozitarea bateriei în recipiente metalice. Este interzis utilizarea bateriei în apropierea câmpurilor electrostatice sau magnetice puternice.



Depozitare deșeuri: Vă rugăm să nu aruncați bateriile în gunoiul din gospodăria dumneavoastră. Vă rugăm să aruncați bateriile vechi sau uzate la stația locală de reciclare.

**ATENȚIE!**

1. Citiți toate instrucțiunile și notificările de siguranță. Nerespectarea avertismentelor și instrucțiunilor de mai jos poate duce la electrocutare, incendiu și/sau vătămări grave.
2. Păstrați toate instrucțiunile și notificările de siguranță pentru referințe ulterioare.
3. Acest produs poate conține plumb, ftalat sau alte substanțe chimice. Citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță din acest manual.
4. Reîncărcați numai cu încărcătorul Stocker 21 V. Există riscul de incendiu la utilizarea unui încărcător nepotrivit.
5. Folosiți numai baterii Stocker compatibile. Utilizarea bateriilor neoriginale poate provoca daune

Instrucțiuni de siguranță

RO

și pericol de incendiu.

6. Scoateți bateria din proiector înainte de a înlocui becul sau înainte de a efectua orice lucrări de întreținere sau curățare.

7. Înainte de a înlocui becul, lăsați proiectorul să se răcească câteva minute după utilizare.

8. Nu așezați proiectorul sau bateria lângă flăcări sau surse de căldură, deoarece există risc de incendiu.

9. Nu lăsați unealta la îndemâna copiilor.

10. Nu așezați și nu depozitați proiectorul lângă surse de apă sau alte lichide.

11. Lentila acestei lămpi poate topi țesutul și poate provoca arsuri.

Instrucțiuni speciale de siguranță pentru sculele alimentate cu baterii

1. Înainte de a utiliza sau de a reîncărca bateria, asigurați-vă că bateria și încărcătorul sunt ambele uscate.

2. Încărcătorul de baterii este conceput pentru uz interior, este necesar să vă asigurați că bateria este încărcată doar în spații interioare.


3. Înainte de a curăța încărcătorul, vă rugăm să deconectați încărcătorul de la priza AC - curent alternativ pentru a reduce riscul de producere a unor accidente.

4. Nu lăsați bateria sub lumina directă a soarelui mult timp. Nu așezați bateria pe încălzitor, radiator sau alt generator de căldură. Căldura poate deteriora bateria și crează pericol de explozie.

5. Înainte de încărcare, asigurați-vă că bateria este complet răcită.

6. Nu deschideți bateria pentru a evita deteriorarea mecanică. Poate provoca un scurtcircuit sau emite un gaz nociv pentru căile respiratorii. În caz de disconfort, inhalați aer proaspăt și solicitați sfatul medicului.

7. Nu utilizați o baterie care nu poate fi reîncărcată sau orice altă sursă de alimentare neaprobată de Stocker srl.

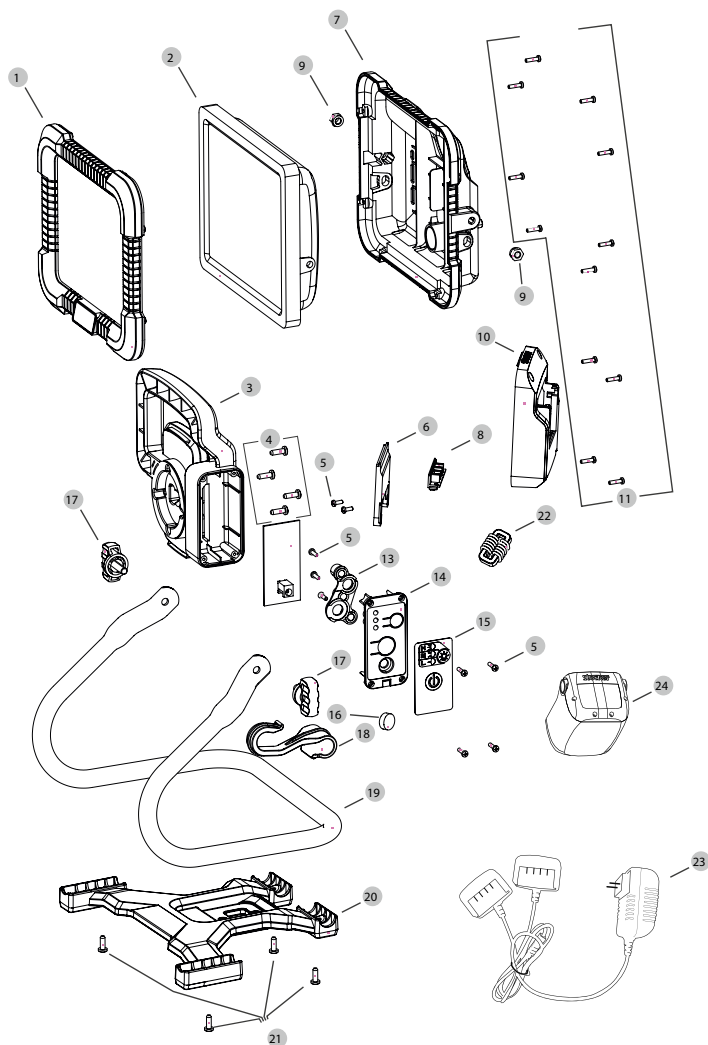


Componente și piese de schimb

RO

art.	Denumire	Descriere
626/1	1 + 11x8	Panou frontal din sticlă cu șuruburi
626/2	17x2	Buton de fixare
626/3	12	Circuit
626/4	5x7 + 13 + 14 + 15 + 16	Panoul de comandă
626/5	18 + 19 + 20 + 21x4	Suport metalic cu cârlig din plastic
626/6	18	Cârlig din plastic
626/7	1 + 2 + 3 + 4x4 + 5x7 + 6 + 7 + 8 + 9x2 + 10 + 11x12 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16	Cap complet de lumina (asamblat), fara suport
312/11	8	Contacte baterie
625/9	5x2 + 6 + 10 + 11x4	Compartiment baterie
312/8	23	Încărcător dublu pentru baterii 21 V
312/7	24	Putere baterie 21 V 2,6 Ah
325	24	Putere baterie 21 V 4,0 Ah
328	24	Putere baterie 21 V 8,0 Ah


Pentru informații suplimentare despre produs, ne puteți contacta la adresa de e-mail: **contact@morami.ro**.
Fii la curent cu ultimele tehnologii în domeniu, sfaturi utile, produse noi și promoții pe site-ul nostru
www.morami.ro.

Bateria nu este inclusă

Proiectorul nu are baterii incluse și este compatibil cu bateriile din gama POWER 21 V. Bateria poate fi scoasă în câteva secunde și reîncărcată folosind încărcătorul Stocker 21 V. Glisați bateria în compartimentul bateriei din spatele proiectorului: glisați-o în jos până când face „clic”. Pentru a scoate, apăsați cele două butoane de pe ambele părți ale bateriei și trageți în sus.

Încărcător (nu este inclus)

1. Tensiune nominală: 100-240 V AC, 50-60 Hz
2. Tensiune de ieșire: DC 21 V
3. Curent de încărcare: 1.4 A
4. Nivel de protecție: II

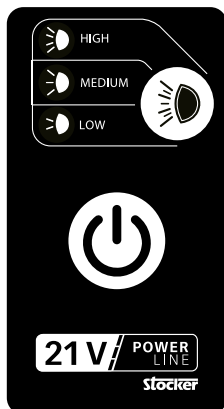

Utilizare

Așezați bateria pe carcasa proiecteurului glisând-o în jos: dacă este poziționată corect, va emite un „clic”. Pentru a deconecta bateria, apăsați cele două butoane laterale și glisați în sus.

Apăsați butonul de pornire pentru a activa proiectorul. Lumina are trei niveluri de intensitate, identificate prin „LOW (scăzut)”, „MEDIUM (mediu)” și „HIGH (ridicat)”. Utilizați butonul cu simbolul luminos pentru a modifica nivelul de intensitate după cum este necesar.

Cel mai important lucru pe care trebuie să îl țineți cont înainte de a stoca bateriile litiu-ion ale proiectorului dvs. este să vă asigurați că bateriile sunt complet încărcate și comutatorul este oprit - OFF.

Sfaturi pentru depozitarea în siguranță

- 1. Asigurați-vă că bateria este complet încărcată.**
- 2. Asigurați-vă că alimentarea este oprită.**
- 3. Depozitați proiectorul într-un mediu răcoros și uscat, cu o temperatură a camerei cuprinsă între 15° și 35° C.**
- 4. Dacă proiectorul nu va fi folosit o perioadă lungă de timp, încărcăți bateria cel puțin o dată la șase luni.**
- 5. Proiectorul și încărcătorul de baterie trebuie depozitate în siguranță, ferite de căldură, praf și umiditate.**
- 6. Substanțele ușoare și cele inflamabile trebuie ținute la cel puțin 1,5 metri una de alta.**
- 7. Nu porniți întrerupătorul de alimentare în timpul depozitării.**

Depozitarea deșeurilor și protecția mediului

RO

Scoateți bateria din dispozitiv și reciclați echipamentul, bateriile, accesoriile și ambalarea într-un mod ecologic. Dispozitivul nu trebuie aruncat în deșeurile menajere comune. Echipamentul trebuie depozitat la centrului de reciclare, în punctele speciale de colectare a deșeurilor electrice. Dacă dispozitivul este dezasamblat, componentele trebuie separate în funcție de materialele componente - metale și mase plastice și trimise la stația de reciclare.

- Nu aruncați bateria cu deșeurile menajere, în foc (pericol de explozie) sau apă.
- Dacă sunt scurgeri de gaze sau lichide toxice, bateriile deteriorate pot prezenta un risc pentru mediu și pentru sănătatea utilizatorului.
- Descărcați toată energia din baterie înainte de a o arunca.
- Folosiți bandă sau lipiți orice deschidere a bateriei pentru a preveni scurtcircuitele.
- Nu aruncați bateria pornită.
- Aruncați bateria conform reglementărilor locale.
- Trimiteți bateria la punctul de recuperare a bateriei pentru o reciclare ecologică.
- Vă rugăm să consultați compania locală de gestionare a deșeurilor sau centrul nostru de service.

RO

Art.626

Proiector LED 21V - fără baterie

RO

Pentru informații suplimentare despre produs, ne puteți contacta la adresa de e-mail: **contact@morami.ro**.
Fii la curent cu ultimele tehnologii în domeniu, sfaturi utile, produse noi și promoții pe site-ul nostru
www.morami.ro.



www.morami.ro

📍 Office/Sediu social: Piața Ignație Darabant nr. 1 - 410235 Oradea (BH), ROMANIA

☎ Tel. : +40 359 411 841

📍 Warehouse/Depozit: Mădăras nr. 332A – 417330 Mădăras (BH), ROMANIA

☎ Tel. : +40 259 373 474

📱 Mob. : +40 748 267 700

✉ contact@morami.ro

🌐 www.morami.ro

