

stocker

www.stockergarden.com



RO

MANUAL DE INSTRUȚIUNI

Art.244

Micronizator electric 1 L cu clopot


morami
sustinem cresterea in horticultura



Via Industria 1/7 Industriestraße - I-39011 Lana (BZ)

Tel. +39 0473 563277 - Fax +39 0473 563482

info@stockergarden.com - www.stockergarden.com

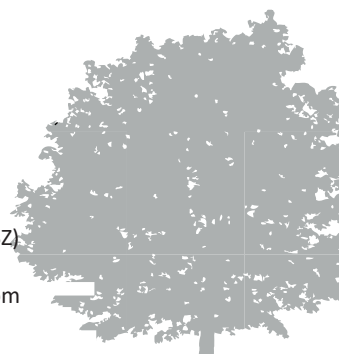

Utilizarea acestui pulverizator va economisi mult timp, muncă și bani în grija câmpurilor dumneavoastră!

Pentru a obține satisfacția maximă, înainte de utilizarea lui, vă rugăm să citiți următoarele instrucțiuni cu atenție.

Utilizare

1. Introduceți două baterii R-20 de 1,5 V (de preferință alcaline) în compartimentul bateriei, cu polul pozitiv în față.
2. Umpleți rezervorul cu erbicid și apoi puneți tancul pe umerii dumneavoastră.
3. Nivelul soluției de pulverizat va scade datorită gravitației, deci capul de pulverizare ar trebui să fie mai jos decât nivelul rezervorului.
4. Apăsăți comutatorul de pornire și pulverizatorul pornește.
5. În același moment, va începe pulverizarea lichidului atomizat.
6. Este important să controlați circulația lichidului care urmează să fie pulverizat, de la ieșirea din rezervor până la ieșirea din duză.
7. Opriți unitatea trăgând de butonul de siguranță.
8. Pentru a deconecta rezervorul de pulverizator, slăbiți șuruburile, scoateți furtunul și supapa. Acest lucru se poate întâmpla și dacă recipientul conține lichid.

Asigurați-vă că bateriile sunt în stare bună.

- Dacă nu este utilizat o perioadă mai mare de timp, scoateți bateriile.

Nu spălați capul de pulverizare, dacă este murdar, curățați-l doar cu un material din pânză.

- Când utilizați erbicidele, urmați instrucțiunile furnizate de către producător.
- Când conexiunile sunt deconectate, conectați firul roșu cu roșu și cel negru cu negru.

Depanare


Dacă dispozitivul nu funcționează corect, verificați:

- dacă bateriile sunt complet încărcate;
- dacă bateriile sunt poziționate corect;
- dacă contactul de pornire funcționează normal;
- dacă arcul care susține bateriile exercită suficientă presiune asupra bateriilor și dacă este curat;
- dacă cablurile de conectare sunt atașate corect la motor;
- dacă motorul este în stare bună;
- dacă discul difuzor nu este blocat.

1	231/1	Comutator pornire / oprire + compartiment pentru baterii
3	231/8	Clemă de blocare
4	233/1	Cap de pulverizare
5	233/2	Duze
7	244/1	Tub

Note

Recomandările și informațiile pe care le oferim sunt rezultatul a numeroase studii. Cu toate acestea, pot exista mai mulți factori dincolo de controlul nostru (produse, amestecuri, aplicații greșite, condiții climatice etc.).

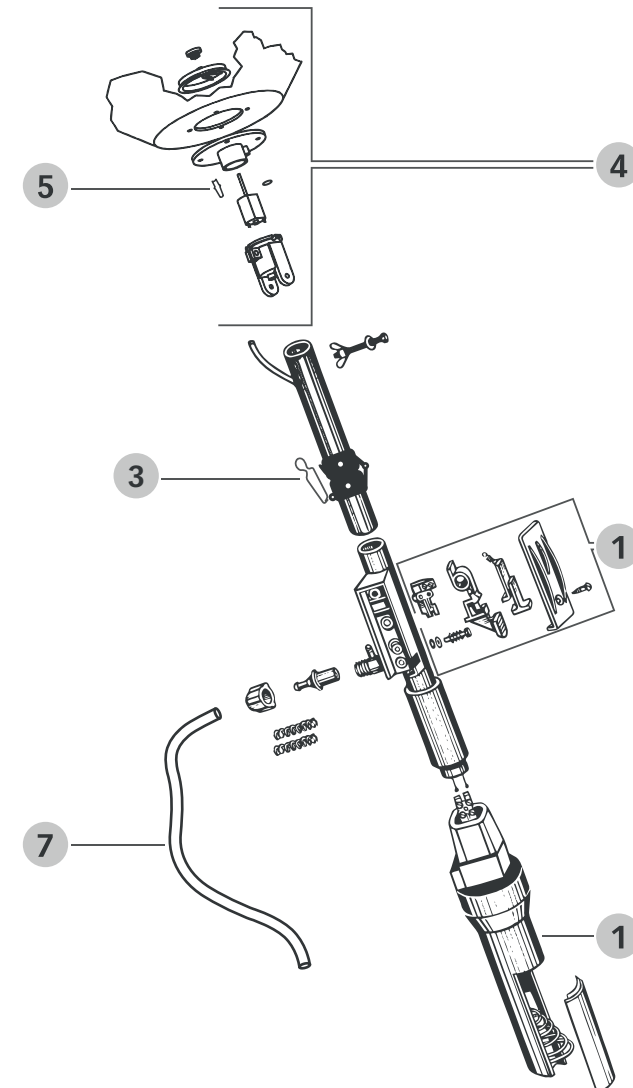



www.morami.ro

-  Office/Sediu social: Piața Ignație Darabant nr. 1 - 410235 Oradea (BH), ROMANIA
-  Tel. : +40 359 411 841
-  Warehouse/Depozit: Piața Democrației nr. 6 – 415500 Salonta (BH), ROMANIA
-  Tel. : +40 259 373 474
-  Mob. : +40 748 267 700
-  contact@morami.ro
-  www.morami.ro

