


Dispozitiv de împrăștiat îngrășăminte de 40 de litri 3907

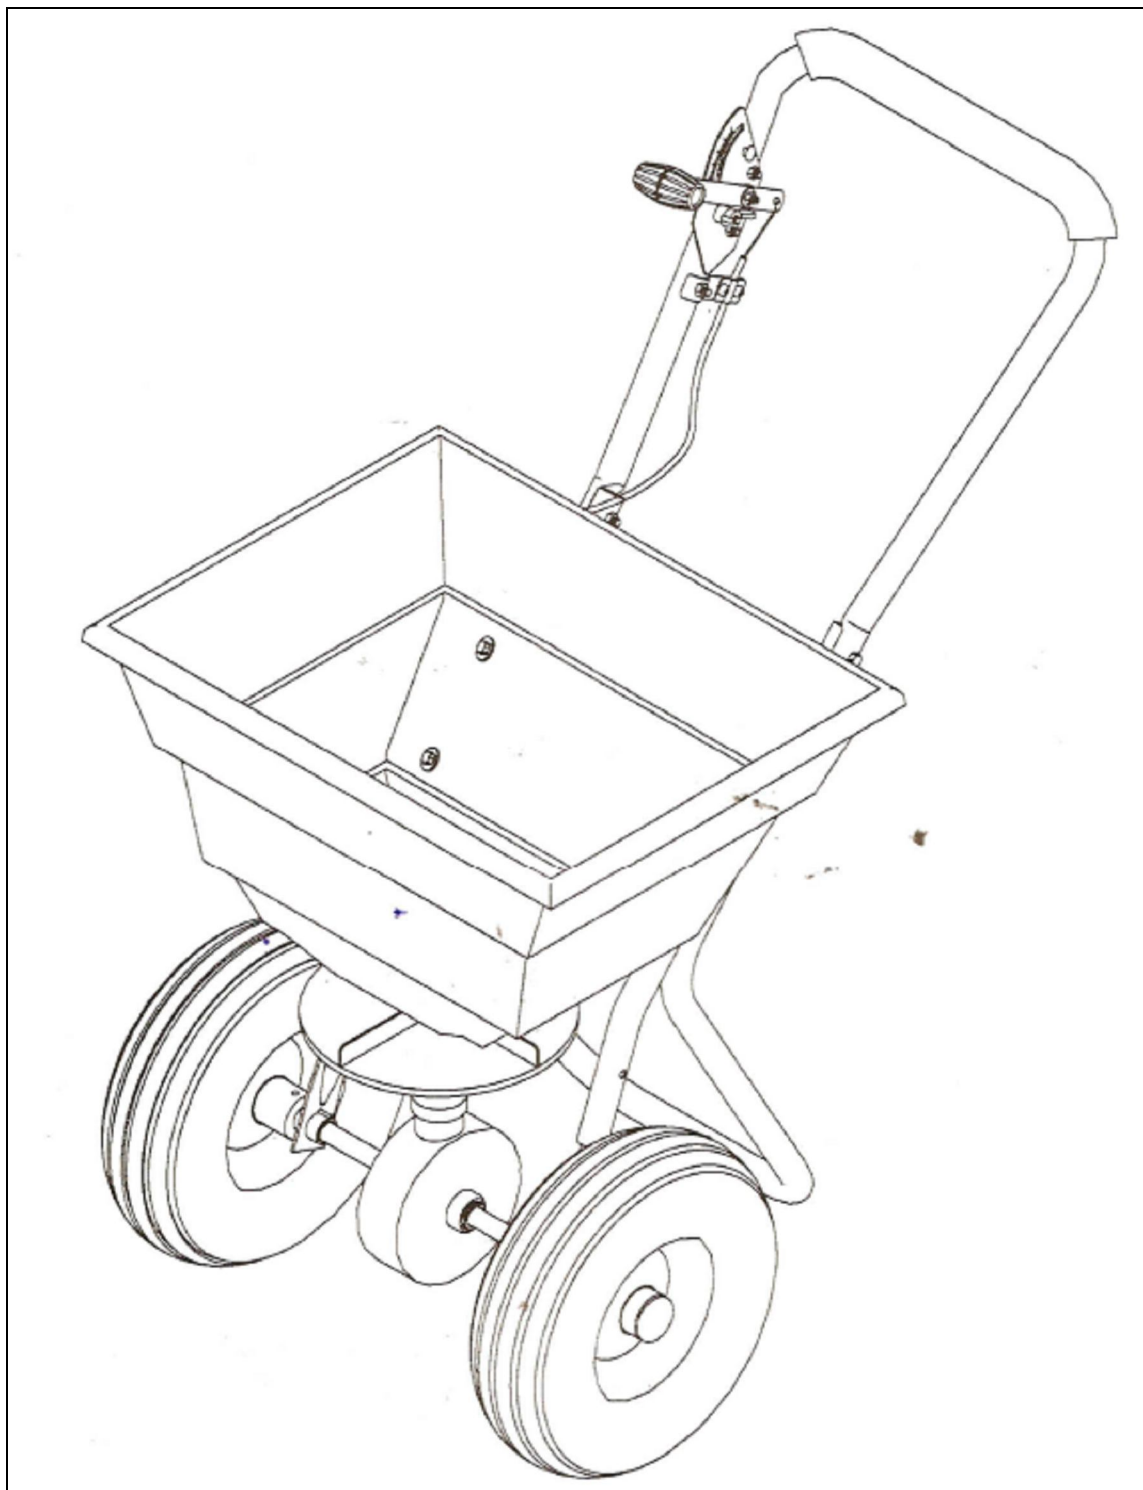

Manual de montare și utilizare

1. INDICAȚII

ÎNAINTE DE MONTARE VĂ RUGĂM SĂ VĂ FAMILIARIZAȚI CU MANUALUL

- În cazul împrăștierii neregulate a îngrășământului, verificați dacă partea frontală a cutiei de transmisie este îndreptată spre direcția de mers. În cazul montării corecte, discul de împrăștiere trebuie să se învârtă în sens orar. Curățați discul de împrăștiere după fiecare utilizare.
- Dispozitivul de împrăștiat îngrășămintă a fost conceput pentru o viteză de operare de 5 km/h ce corespunde unui pas rapid. Dacă acest tempo este depășit, se va modifica și cantitatea împrăștiată. Utilizarea îngrășământului umed va influența cantitatea împrăștiată.
- Cutia de transmisie nu trebuie desfăcută, deoarece poate pătrunde murdărie în aceasta, iar roțile zimțate se pot deteriora.

2. Manual de montare:

- Scoateți componentele din ambalaj și verificați dacă sunt disponibile toate.

Șurub M6x70 4 buc.



2 Șurub M6x40 6 buc.



Șurub M5x45 1 buc.

Șurub M4x20 1 buc.



Piuliță M6 8 buc.




Piuliță M5 1 buc.



Șaibă Ø6 4 buc.



Șaibă mare Ø16 1 buc.

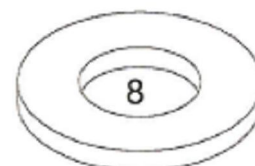

Capac de închidere 2
buc.



Bucșă din plastic 2 buc.



Știft 1 buc.


Suport roată 1 pereche




Mâner 1 buc.



Suport 1 buc.

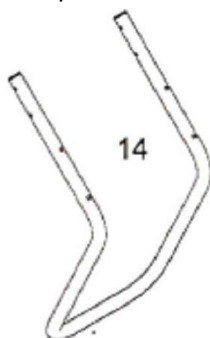


Disc de împrăștiere 1 buc.

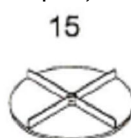


Stabilizator 1 buc.




Roți 2 buc.

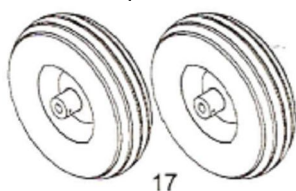


Cutie de transmisie 1
buc.

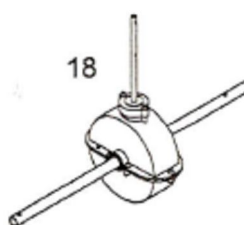

Recipient 1 buc.

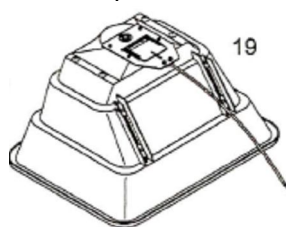


Grilaj de protecție





Pasul 1: Poziționați discul de împrăștiere (15) pe cutia de transmisie (18) și fixați-o cu ajutorul șurubului M4x20 (4).

Disc de împrăștiere (15)

Șurub M4x20 (4)

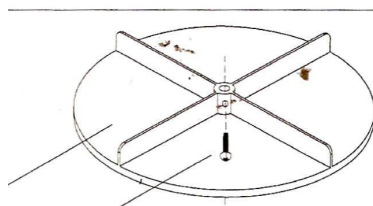


Cutie de transmisie (18)

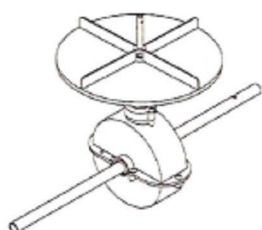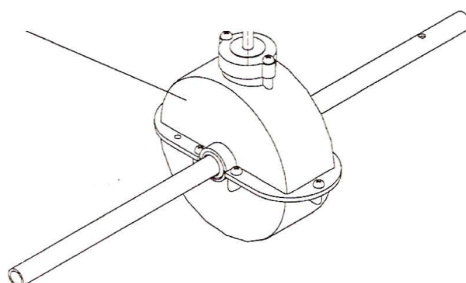

Pasul 2: Poziționați cele 2 suporturi pentru roată (12) pe fiecare parte laterală a cutiei de transmisie (18) și fixați-le cu ajutorul a două șuruburi M6x40 (2) pe stabilizator (16).
 Montați suportul (14) pe partea din spate (vezi schița) a recipientului (19), utilizați pentru aceasta șaibele (7) și șuruburile M6x70 (1).

Fiți atenți ca deschizătura axului și arate înspre partea dreaptă.

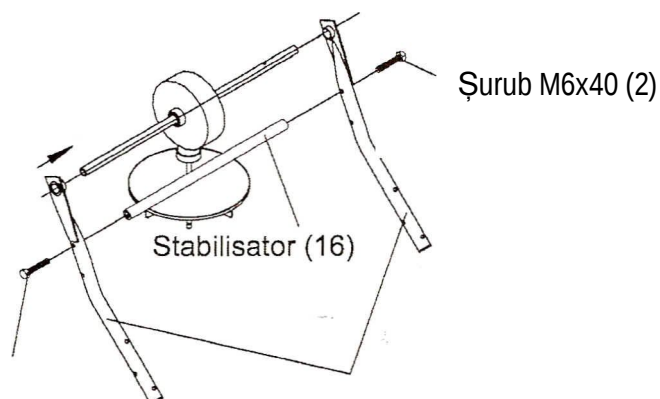


Șurub M6x40 (2)

Uniți suportul pentru roți cu stabilizatorul, utilizați șurubul M6x40 pentru aceasta.

Cutie de transmisie (18) Suport roată stânga (12)


Suport roată dreapta (12)

Suport (14)


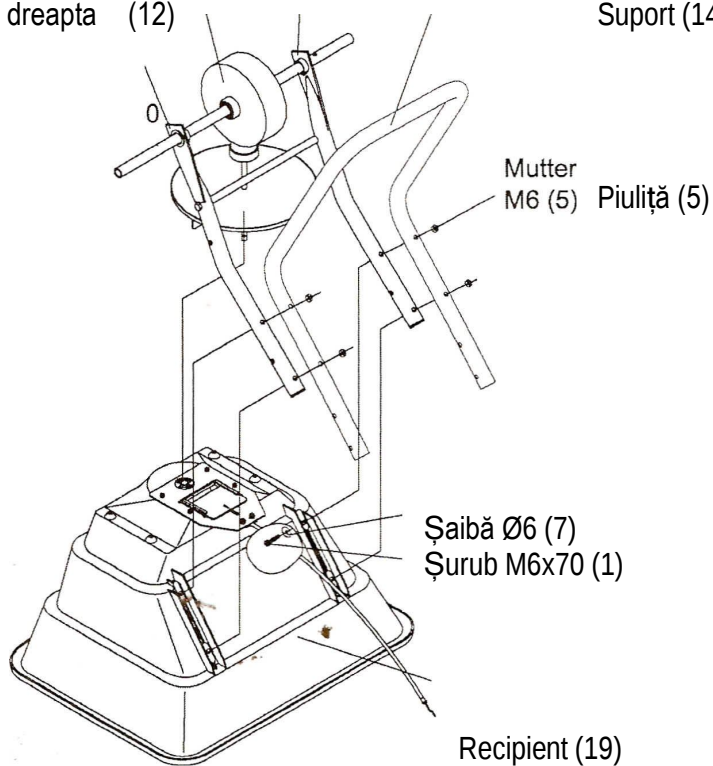


Pasul 3: Împingeți bușă din plastic (10) peste ax, între suportul pentru roți și ax. Poziționați acum roata dreaptă (17) pe ax și fixați-o cu ajutorul unui șurub M5x45 (3) și a unei piulițe M5 (6). Dacă roata este fixată, poziționați capacul de închidere (9) pe janta roții. Acum luați roata stângă (17) și șaiba Ø16 (8). Fixați înainte roata și apoi șaiba pe ax. Încheiați pasul de lucru în timp ce poziționați capacul de închidere (9) pe janta roții.

Poziționați bușă din plastic între ax și suportul pentru roți.

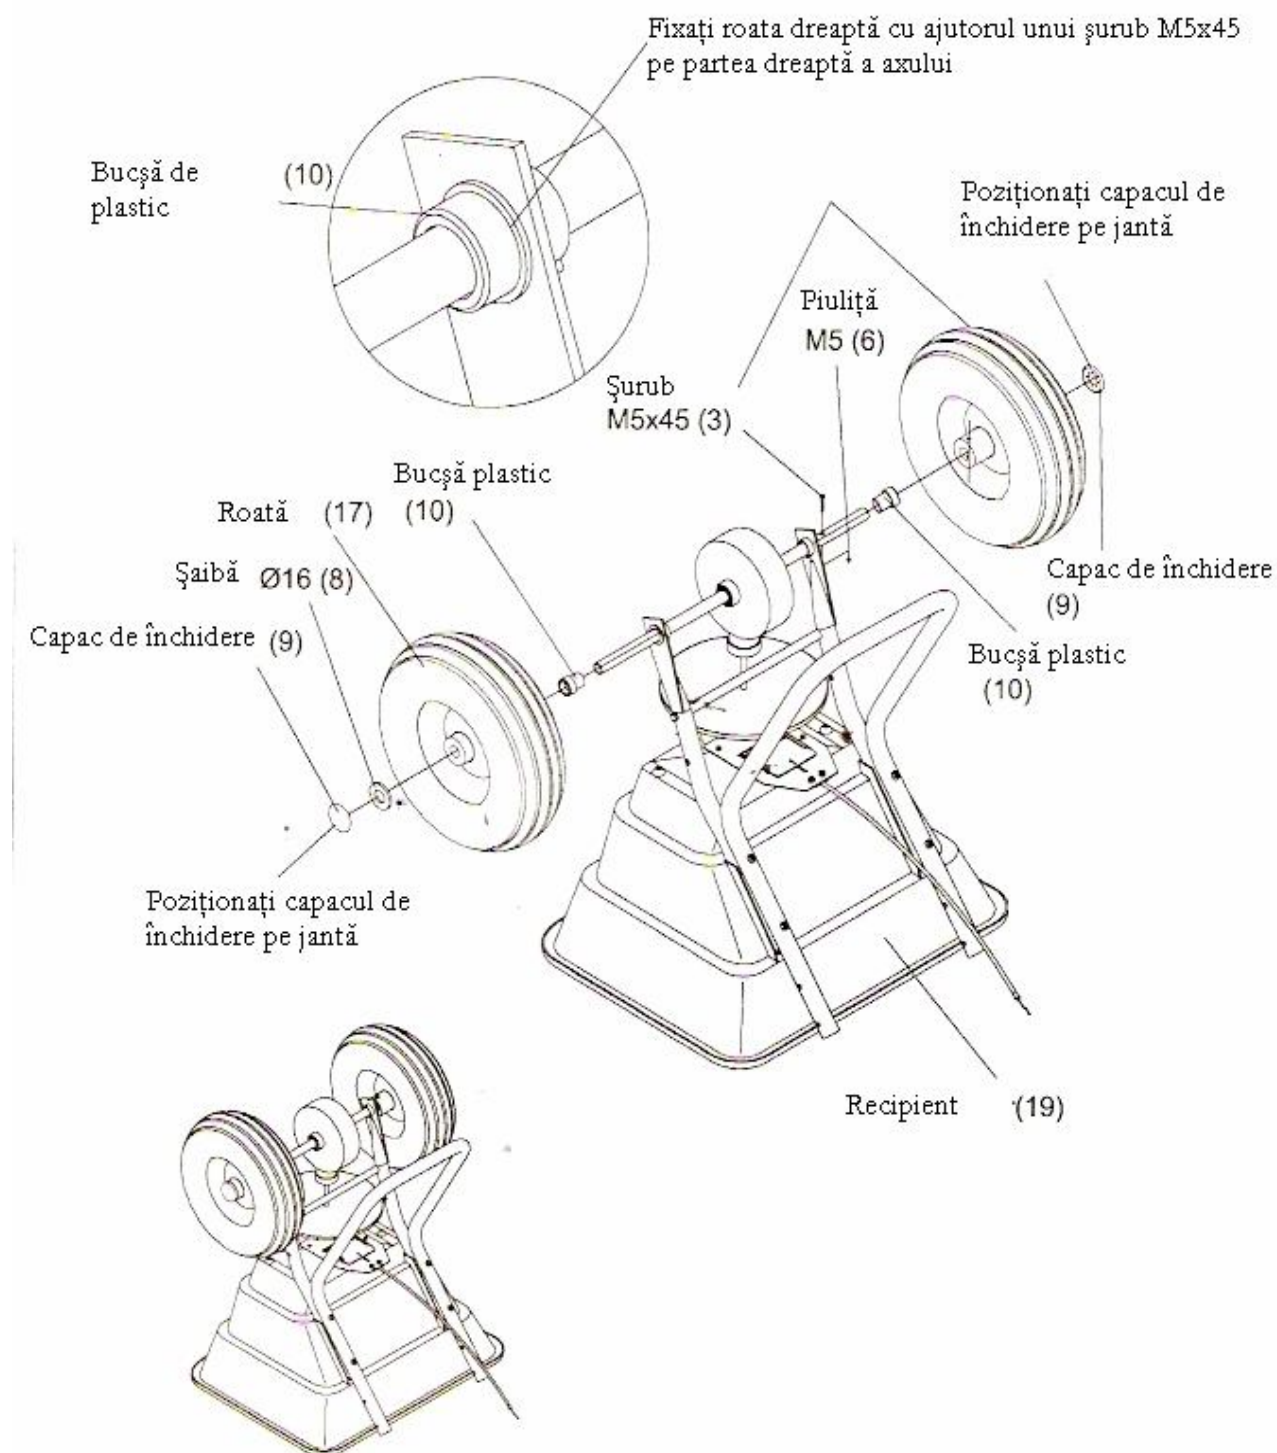


Pasul 4: Acum montați mânerul (13) cu ajutorul a patru șuruburi M6x40 (2) pe suport (14). După ce faceți asta, controlați dacă toate șuruburile sunt strânse bine.

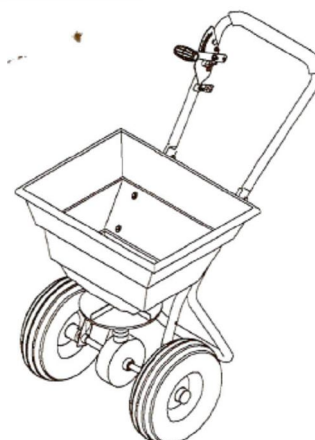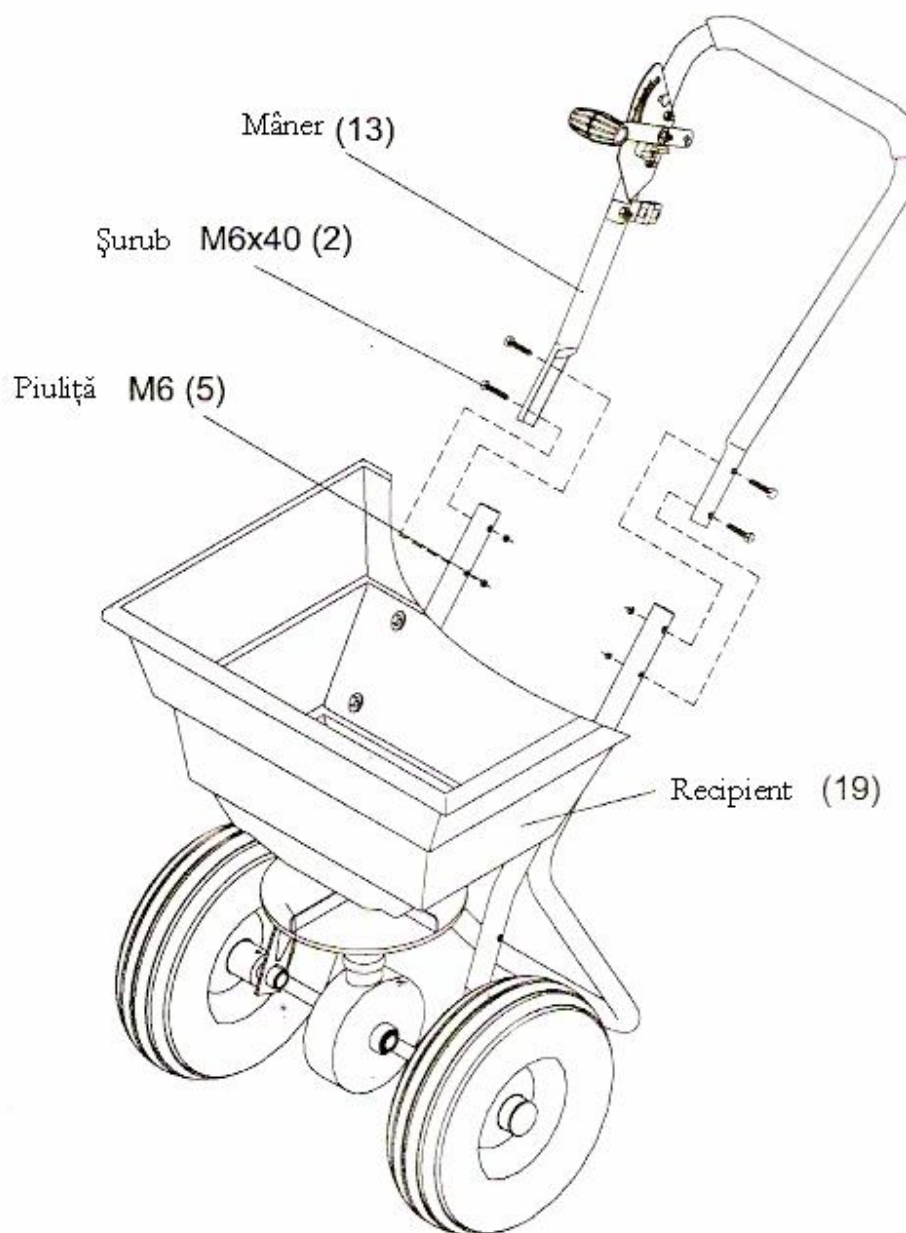

Pasul 5: Inșurubați capătul sforii de tragere în deschizătura prevăzută pentru acesta pe regulatorul de aruncare. Înșurubați sfoara de tragere pe suportul mânerului.


Inșurubați sfoara de tragere în deschizătură

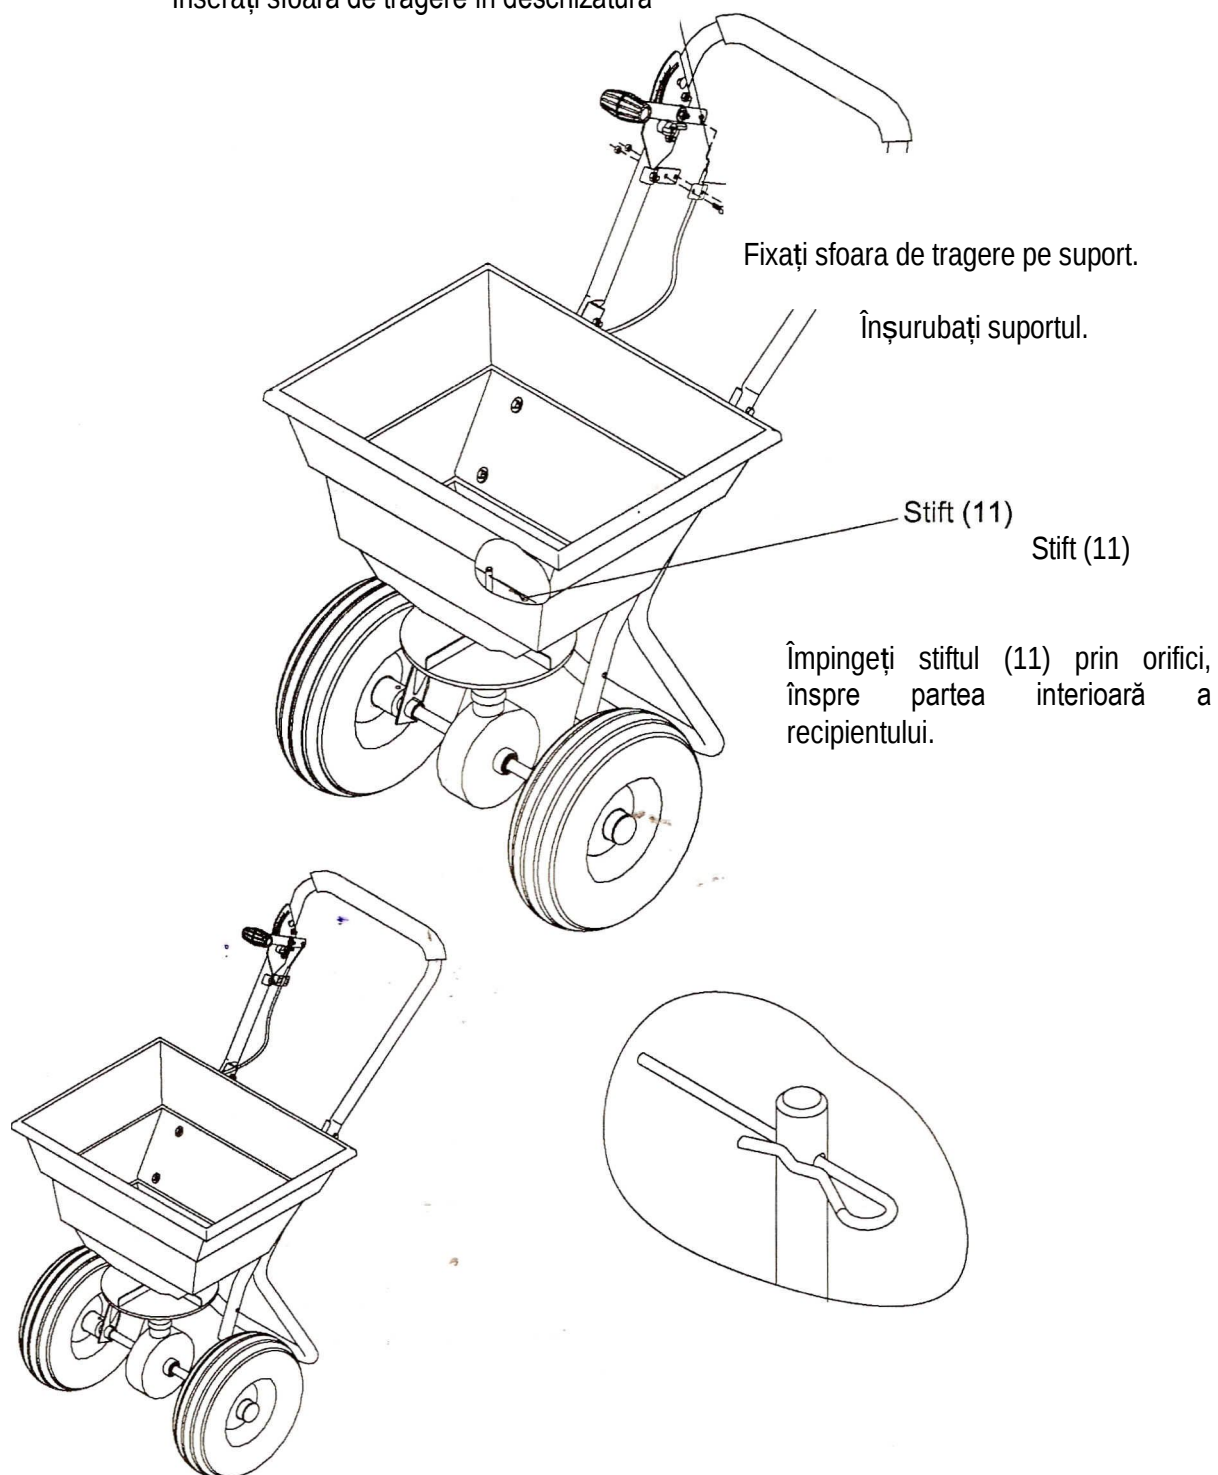

Pasul 6: După ce ați fixat sfoara de tragere și ați observat trei orificii în partea interioară a recipientului, deșurubați șurubul regulatorului de aruncare și împingeți-l în jos.

Deșurubați șurubul pentru a stabili cantitatea maximă.

Împingeți regulatorul de aruncare în față pentru a închide deschizătura, trageți-l înapoi pentru a o deschide.

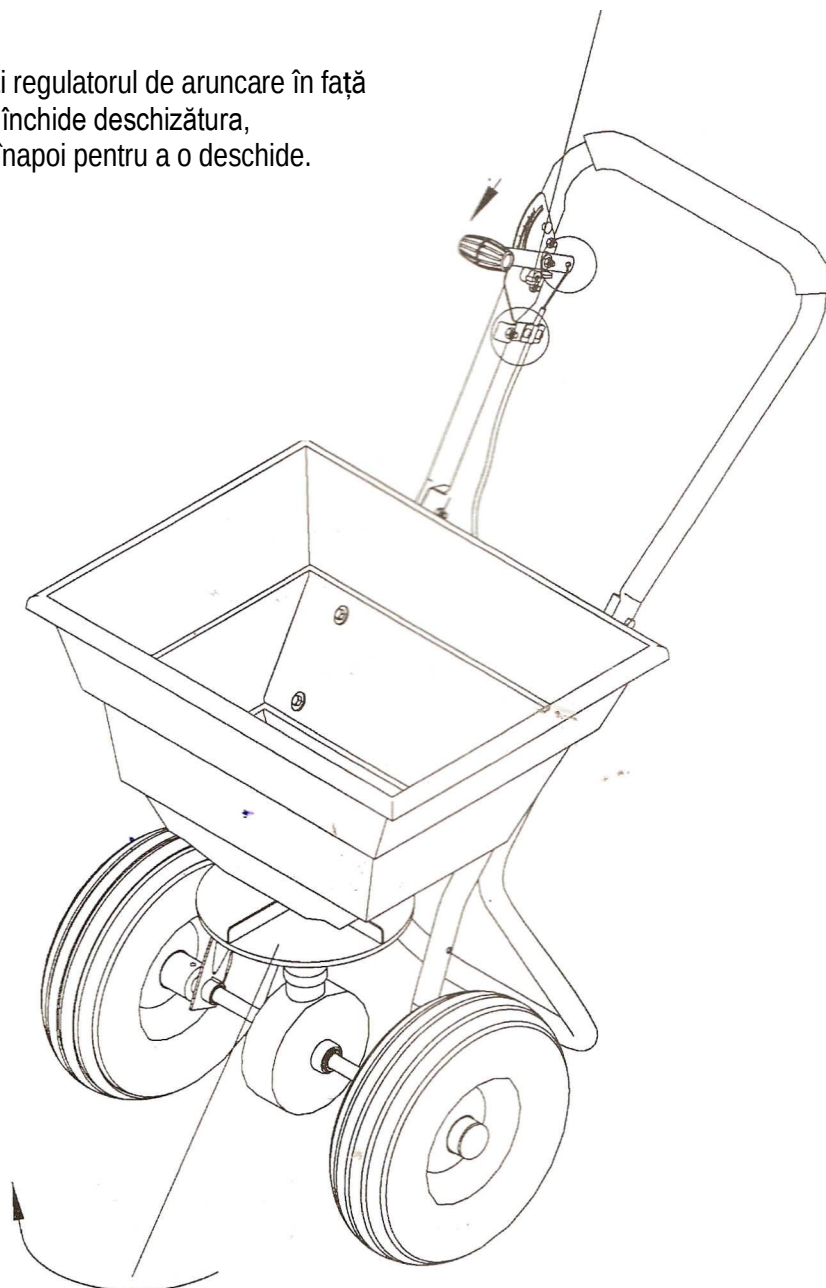

Discul de aruncare trebuie să se rotească în sens orar.