

stocker

www.stockergarden.com

RO

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

Art.310



Foarfecă electrică Vulcano E-25 TR

morami
sustinem creșterea în horticultură



Rev.
15.11.2021



Via Industria 1/7 Industriestraße - I-39011 Lana (BZ)

Tel. +39 0473 563277 - Fax +39 0473 563482

info@stockergarden.com - www.stockergarden.com

Introducere

Aceste foarfece electrice de tăiere Vulcano E-25 TR au fost fabricate cu cea mai recentă tehnologie, care asigură o bună portabilitate, durabilitate și operare ușoară.

Manualul de utilizare conține informații importante despre siguranță, construcție, funcționare, întreținere și depozitare. Păstrați aceste instrucțiuni în siguranță și asigurați-vă că acestea sunt întotdeauna disponibile pentru alți utilizatori. Având în vedere evoluțiile tehnologice constante, tehnice și optice modificările pot fi efectuate fără notificare prealabilă. Imaginile din acest manual sunt doar pentru ilustrare și pot să existe anumite diferențe față de produsul livrat.

Dacă acest produs este utilizat în alte scopuri neaprobate, acesta poate cauza deteriorarea echipamentului și provoacă daune utilizatorului. Operatorul sau utilizatorul își asumă întreaga răspundere pentru orice accidente în timpul utilizării, rănirii altora sau pierderii de bunuri altora.

Stocker Srl nu este responsabilă pentru daunele cauzate de utilizarea neconvențională sau necorespunzătoare.

Garanție



garanție 2 ani (persoane fizice)



garanție 1 an (persoane juridice)



garanție 2 ani (baterie)

1. Descriere generală	6
2. Piese incluse	7
3. Instrucțiuni de siguranță	8
• Simboluri definite	8
• Simbolurile din manual	8
• Simbolurile de pe baterie	9
• Simbolurile de pe încărcător	9
• Instrucțiuni generale de siguranță ale sculelor electrice	10
• Siguranța zonei de lucru	10
• Siguranța electrică	10
• Siguranță corporală	11
• Siguranța în utilizarea sculelor electrice	12
• Măsuri de precauție în utilizarea bateriei	13
• Instrucțiuni speciale de siguranță	13
• Alte instrucțiuni de siguranță	14
• Instrucțiuni speciale de siguranță pentru sculele alimentate cu baterii	14
• Alte riscuri	15
4. Date tehnice	16
5. Componente și piese de schimb	17
6. Asamblare și utilizare	18
7. Utilizare	18
• Mod de operare	18
• Instrucțiuni de utilizare	18
• Activarea blocării/deblocării de securitate a lamelor	18

• Instrucțiuni generale	19
• Încărcarea bateriei	19
• Condiții de muncă	20
• Utilizarea corectă a încărcătorului de baterii	21
• Instrucțiuni de operare	22
• Verificarea nivelului de încărcare a bateriei	23
• Notificări sonore	23
8. Curățare și mentenanță	24
• Componentele trusei de scule	24
• Curățare	22
• Ungerea lamei	25
• Etape de montare/demontare și întreținere	25
• Calibrarea	28
• Etapele calibrării	28
• Ascuțirea	28
9. Depozitare	29
• Sfaturi pentru depozitarea în siguranță	30
• Temperaturi sugerate pentru depozitare	30
10. Depozitarea deșeurilor și protecția mediului	31
11. Depanarea	32

Aceste foarfece de tăiere pot fi utilizate pentru tăierea ramurilor, gardurilor vii și a arbuștilor. Sunt mai ales ușoare și au un design compact și ergonomic pentru a asigura o operare sigură și ușoară cu o singură mână și pentru a reduce efortul de tăiere. Minorii cu vârsta peste 16 ani pot folosi dispozitivul sub supravegherea unui adult. Utilizarea este interzisă minorilor cu vârsta de 16 ani și persoanelor cu dizabilități.

Foarfecele sunt echipate cu o baterie reîncărcabilă Li-Ion de 2,5 Ah / 14,4 V și o baterie de rezervă suplimentară cu o autonomie de 3 ore de funcționare a fiecărei baterii.

Modul de funcționare cu tăiere automată permite o tăiere mai rapidă și eficientă, datorită declanșatorului hiperreactiv care activează tăierea după fiecare tragere. Acest mecanism contribuie la reducerea efortului mâinii operatorului, deoarece el / ea nu trebuie să tragă pentru a declanșa complet de fiecare dată tăierea, ceea ce are ca rezultat mai mult confort în timpul operațiunilor de tăiere.

Produsul vine într-o valiză practică și robustă, care include un spațiu suplimentar pentru depozitarea tuturor elementelor componente, a bateriei opționale, a unui încărcător de baterii și un kit de întreținere. Foarfecele de tăiere sunt, de asemenea, echipate cu un dispozitiv de blocare a lamei de siguranță, care previne orice deteriorare a operatorului în timpul neutilizării dispozitivului.

Când nu se utilizează mai mult de 10 minute, foarfecele se opresc automat.

Art.310

Foarfecă electrică Vulcano E-25 TR

Piese incluse

RO

1. Foarfece de tăiere Vulcano E-25 TR
2. 2 buc. x baterii Li-Ion
3. Încărcător
4. Trusă de scule
5. Manual de instrucțiuni
6. Valiză
7. Dosarul de extra garanție
(nu este aplicabil în România)



Pentru informații suplimentare despre produs, ne puteți contacta la adresa de e-mail: **contact@morami.ro**.
Fii la curent cu ultimele tehnologii în domeniu, sfaturi utile, produse noi și promoții pe site-ul nostru
www.morami.ro.

Pentru siguranța dumneavoastră și a celorlalți, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a folosi tăietorul pentru prima dată. Păstrați acest manual într-un loc sigur. În cazul în care proprietarul foarfecii de tăiere se schimbă vă rugăm să transmiteți acest manual noului proprietar.

Simboluri definite

Această secțiune detaliază simbolurile de siguranță de bază ale mașinii.

Simbolurile din manual



Avertisment: Aveți grijă extremă pentru a preveni deteriorarea sau rănirea.



Instrucțiuni: Pași pentru prevenirea deteriorării și siguranței.



Citiți cu atenție: Citiți cu atenție manualul de instrucțiuni.



Mănuși: Vă rugăm să purtați mănuși pentru a proteja mâinile și degetele de rănire.



Protecția ochilor / urechii: Purtați protecție pentru urechi și ochi.



Umiditate: Nu operați în ploaie.



Depozitare deșeuri: Vă rugăm să nu aruncați bateriile în gunoiul din gospodăria dumneavoastră. Vă rugăm să aruncați bateriile vechi sau uzate la stația locală de reciclare.



Risc de tăiere: Utilizarea acestui produs implică un risc de tăiere sau amputare complet una sau mai multe extremități ale corpul.

Instrucțiuni de siguranță

RO

Simbolurile de pe baterie



Baterie cu litiu. Nu aruncați cu gunoiul menajer.



Nu aruncați bateria în foc. Poate exploda.



Nu depozitați bateria în apă sau în mediu umed, poate exploda.



Nu expuneți bateria la lumina directă a soarelui sau la suprafața fierbinte, deoarece poate exploda. (Temperatura max. 60 ° C).



Reciclați bateria și nu aruncați bateriile în dumneavoastră gunoiul menajer. Vă rugăm să aruncați bateriile vechi sau uzate la stația locală de reciclare.

Simbolurile de pe încărcător



Avertizare! Aveți grijă extremă pentru a preveni deteriorarea sau rănirea.



Vă rugăm să citiți înainte de operare.



Numai pentru uz interior.



Izolare termică.



Dispozitiv Clasa II.



Depozitare deșeuri: Vă rugăm să nu aruncați bateriile în gunoiul din gospodăria dumneavoastră. Vă rugăm să aruncați bateriile vechi sau uzate la stația locală de reciclare.

Pentru informații suplimentare despre produs, ne puteți contacta la adresa de e-mail: **contact@morami.ro**.
Fii la curent cu ultimele tehnologii în domeniu, sfaturi utile, produse noi și promoții pe site-ul nostru
www.morami.ro.

**ATENȚIE!****Instrucțiuni generale de siguranță ale sculelor electrice**

1. Citiți toate indicațiile de utilizare și instrucțiunile de siguranță. Nerespectarea avertismentelor și instrucțiunilor de mai jos poate duce la electrocutare, incendiu și / sau răniri grave.

2. Păstrați toate indicațiile de utilizare și instrucțiunile de siguranță pentru consultații ulterioare ale acestui manual.

3. În toți termenii de avertizare „instrument electric” se referă la un instrument alimentat cu baterie (fără fir).

Siguranța zonei de lucru

1. Păstrați zona de lucru curată și luminoasă. Vizibilitatea slabă poate provoca accidente.

2. Nu folosiți unealta electrică într-un mediu periculos, cum ar fi în zone cu inflamabilitate lichid, gaz sau praf. Scânteile de la sculele electrice aprind praf sau gaz.

3. Acționați instrumentul electric fără a vă distrage atenția. Neatenția poate provoca pierderea controlului în mânăuirea instrumentului.

Siguranța electrică

1. Evitați contactul corporal cu suprafețele împământate, cum ar fi țevi, radiatoare, plite și frigidere.

Dacă corpul dvs. este împământat, va crește riscul de electrocutare.

2. Nu expuneți instrumentul electric la ploaie. Apa care intră în instrumentul electric va crește riscul de apariție a unui șoc electric.

3. Dacă încărcarea instrumentului într-o locație umedă este inevitabilă, utilizați un dispozitiv de curent rezidual (RCD) cu alimentare protejată. Utilizarea unui RCD reduce riscul de electrocutare.

Instrucțiuni de siguranță



ATENȚIE! Risc de tăiere!

Siguranță corporală

1. Utilizarea acestui produs implică riscul tăierii sau amputării complete a uneia sau mai multor extremitățile corpului.

2. Fii treaz, alert și fii atent în timpul acționării foarfecii electrice. Nu folosiți foarfeca electrică atunci când sunteți obosit, în stare de ebrietate sau consumați medicamente. Adormirea sau pierderea cunoștinței în timpul funcționării foarfecii poate duce la vătămări corporale grave.

3. Folosiți echipament de protecție individuală. Purtați întotdeauna ochelari de protecție și echipamente de siguranță, cum ar fi măști de protecție împotriva prafului, încălțăminte de protecție antiderapantă, cască de protecție, protecție auditivă etc. Purtarea echipamentului de siguranță în mod corespunzător reduce vătămrile corporale.

4. Pentru a preveni pornirea accidentală, asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit atunci când conectați alimentarea, bateria, pentru efectuarea acțiunilor de asamblare/demontare, depozitare sau transportare a foarfecii.

5. Scoateți toate cheile de reglare sau fixare înainte de pornirea sculei electrice. O cheie lăsată în părțile mobile ale foarfecii electrice poate provoca vătămări corporale.

6. Nu vă întindeți prea mult atunci când efectuați tăierea pentru a nu vă pierde echilibrul. Acordați întotdeauna atenție punctului de sprijin și corpului vostru echilibru. Acest lucru permite un control bun al foarfecii electrice, în special în situații neașteptate.

7. Îmbracați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Păstrați îmbrăcămintea, mănușile și părul departe de piese mobile. Purtarea hainelor largi, a accesoriilor sau a părului lung poate crea accidente, prin prinderea în părțile în mobile, în mișcare ale acestei unelte.

Siguranța în utilizarea sculelor electrice

1. Nu suprasolicitați foarfeca electrică utilizând-o în afara specificațiilor de funcționare destinate și proiectate pentru aceasta. Alegerea corectă a uneltei electrice vă va face munca mai eficientă și mult mai sigură.
2. Nu încercați să utilizați foarfeca electrică dacă oricare dintre comutatoare nu funcționează corect. Unelte electrice care nu pot fi controlate cu întrerupătoarele sunt periculoase și trebuie reparate.
3. Deconectați instrumentul electric de la baterie înainte de orice ajustări, curățare, întreținere, înlocuire de accesorii sau în pregătirea depozitării. Această măsură de protecție va reduce riscul de pornire accidentală a uneltei.
4. Nu păstrați sculele electrice neutilizate la îndemâna copiilor.
5. Nu permiteți ca uneltele electrice să fie operate de persoane care nu sunt familiare cu acestea sau cu instrucțiunile de utilizare. Uneltele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neantrenați.
6. Întreținerea foarfecii electrice: verificați dacă piesele mobile sunt în poziție sau blocate, verificați deteriorarea a pieselor și a altor condiții care afectează funcționarea uneltei electrice. În caz de avarie, foarfeca electrică trebuie reparată înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de o întreținere deficitară a acesteia.
7. Păstrați lamele de tăiere ascuțite și curate. Uneltele bine întreținute și cu lamele ascuțite sunt ușor de folosit și diminuează riscul de blocare.
8. Utilizați unealta electrică și accesoriile acesteia în conformitate cu instrucțiunile de utilizare și condițiile de lucru. Utilizarea sculelor electrice pentru operațiuni care nu corespund scopului lor poate fi periculoasă.



ATENȚIE! Nu atingeți lama în timp ce tăietorul este pornit pentru a evita vătămarea corporală.

Instrucțiuni de siguranță

RO

Măsuri de precauție în utilizarea bateriei

1. Asigurați-vă înainte de a introduce acumulatorul în dispozitivul de tăiere că butonul de pornire a foarfecii este oprit. Introducerea bateriei într-o sculă electrică a cărei stare a comutatorului este ACTIVATĂ poate provoca un accident sau deteriorarea sculei.
2. Încărcați numai cu încărcătorul furnizat sau cu unul de rezervă furnizat de Stocker.
3. Utilizați numai bateriile originale sau cele de rezervă furnizate de Stocker srl. Utilizarea bateriilor neoriginale pot provoca daune și pericole de incendiu.
4. Când carcasa bateriei nu este utilizată, țineți-o departe de alte obiecte metalice, cum ar fi agrafe, monede, chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice mici, în cazul în care un capăt este conectat la celălalt, un scurtcircuit la capătul bateriei poate provoca un incendiu.
5. Atunci când este utilizat în mod necorespunzător, lichidul din baterie poate stropii accidental, în acest caz trebuie să evitați contactul cu aceasta. Dacă intrați accidental în contact, clătiți cu apă. Dacă lichidul vă contactează ochii, solicitați asistență medicală. Lichidul vărsat din baterie poate coroda sau arde.

Instrucțiuni speciale de siguranță

1. Păstrați instrumentul la cel puțin 40 cm distanță de orice parte a corpului.
2. Nu îndepărtați tăieturile în timp ce lama se mișcă.
3. Nu țineți obiectele pe care intenționați să le tăiați.
4. Îndepărtați resturile tăiate numai atunci când curentul este oprit.
5. La utilizarea foarfecelor de tăiere, o ușoară supraveghere poate duce la vătămări corporale grave.
6. Când lama este oprită, mutați foarfecele de tăiere cu mânerul.
7. Utilizarea atentă a tăietorului va reduce riscul de rănire a lamei.

Instrucțiuni de siguranță**Alte instrucțiuni de siguranță**

1. Pentru siguranță personală, purtați echipament adecvat, cum ar fi cizme antiderapante și pantaloni de protecție, mănuși și ochelari de protecție.
2. Nu purtați haine largi și lungi și bijuterii pentru a evita să vă prindeți de piesele foarfecii aflate în mișcare.
3. Nu utilizați acesta unealtă cu picioarele goale sau în papuci.
4. Nu utilizați acest tăietor în ploaie sau în apropierea câmpurilor magnetice puternice.
5. Acest produs este conceput pentru a tăia garduri vii și ramuri. Nu utilizați pentru tăierea altor materiale.
6. Nu încercați să scoateți lama blocată până când nu este oprită alimentarea.
7. Înainte de a începe tăierea, verificați obiectele ascunse din gard și ramuri, cum ar fi fire electrice, obiecte metalice, etc.
8. Când utilizați acest produs, țineți întotdeauna unealta cu o mână și țineți cel puțin 15 cm distanță față de cealaltă mână.
9. Nu utilizați acest instrument lângă lichide sau gaze inflamabile. Dacă apare un scurtcircuit, acesta poate provoca o explozie sau un incendiu.
10. Lama trebuie inspectată regulat și ascuțită. O lamă încărcată și murdară va provoca dificultate în tăiere.
11. Cu excepția cazului în care ați primit instruire, vă rugăm să nu vă reparați singur unealta. Reparațiile nemenționate în acest manual poate fi efectuat numai de către un distribuitor local autorizat și de către MORAMI SRL.

Instrucțiuni speciale de siguranță pentru sculele alimentate cu baterii

1. Asigurați-vă că întrerupătorul bateriei este oprit înainte de a introduce bateria. Introducerea bateriei fără oprirea acestuia poate duce la deteriorarea dispozitivului. Înainte de a utiliza sau reîncărca bateriile, asigurați-vă că bateria și încărcătorul sunt ambele uscate.
2. Încărcătorul de baterii este conceput pentru uz interior, este necesar să vă asigurați că bateria este încărcată doar în spații interioare.
3. Înainte de a curăța încărcătorul, vă rugăm să deconectați încărcătorul de la priza AC - curent alternativ pentru a reduce riscul de producere a unor accidente.

Instrucțiuni de siguranță

RO

4. Nu lăsați bateria sub lumina directă a soarelui mult timp. Nu așezați bateria pe încălzitor, radiator sau alt generator de căldură. Căldura poate deteriora bateria și crează pericolul de explozie.

5. Înainte de încărcare, asigurați-vă că bateria este complet răcită.

6. Nu deschideți bateria pentru a evita deteriorarea mecanică. Poate provoca un scurtcircuit sau emite un gaz nociv pentru căile respiratorii. În caz de disconfort, inhalați aer proaspăt și solicitați sfatul medicului.

7. Nu utilizați o baterie care nu poate fi reîncărcată sau orice altă sursă de alimentare neaprobă de Stocker srl.

Alte riscuri

Chiar și cu utilizarea corectă a acestei foarfeci electrice, unele riscuri vor exista în continuare. Datorită caracteristicilor sale structurale, acest instrument electric poate avea unele pericole ascunse:

1. Tăieturi

2. Provocarea unei deteriorări a auzului atunci când nu este purtat dispozitivul de protecție al urechii.

3. Deteriorarea corpului utilizatorului din cauza funcționării prelungite sau nerezonabile a uneltei.



ATENȚIE!

Când este utilizat, dispozitivul electric va genera un câmp electromagnetic. În anumite circumstanțe, câmpul magnetic poate deteriora funcția implantului uman. Pentru a evita rănirea gravă, noi recomandăm utilizatorilor care au implanturi în corp, să consulte medicul și producătorul aparatului de implant înainte de a utiliza acest produs.



ATENȚIE! Nu atingeți lama în timp ce tăietorul este pornit pentru a evita vătămarea corporală.

Cuțite de grădină

1. Max. diametru tăiere: _____ 25 mm
2. Tensiunea nominală: _____ DC 14.4 V
3. Puterea nominală: _____ 150 W
4. Curent nominal: _____ 10 A
5. Punct de oprire curent de protecție: _____ ≥ 35 A
6. Nivelul de protecție: _____ II 
7. Greutate: _____ 900 g
8. Lungimea foarfecelor: _____ 29 cm
9. Zgomot - SPL *: _____ 70 dB (A)

* Nivel de presiune acustică de la 1 metru distanță

Baterie Litiu-Ion

1. Capacitate: _____ 2,5 Ah
2. Tensiune: _____ 14,4 V
3. Ore de funcționare pentru fiecare baterie *: _____ 3 ore
4. Tăieturi disponibile **: _____ 2.000
5. Greutate (baterie): _____ 250 g

* Testat la o tăietură medie. Ø de 21 mm.

** Pentru fiecare baterie, testat la o tăietură medie. Ø de 21 mm.

Încărcător

6. Tensiunea nominală: _____ 100-240 V c.a. , 50-60 Hz
7. Tensiunea de ieșire: _____ DC 16,8 V
8. Curent de reîncărcare: _____ 1,0 A
9. Nivel de protecție: _____ II 
10. Timp de încărcare: _____ 2,5 h


Art.310

Foarfecă electrică Vulcano E-25 TR

Componente și piese de schimb

RO

- 1 • 310/1 Set de lame de fixare
- 2 • 310/2 Lama pentru foarfece electrice
- 3 • 310/3 Nicovală pentru foarfece electrice
- 4 • 310/4 Set capace pentru foarfecă
- 5 • 310/5 Cap capac pentru foarfecă electrică
- 6 • 310/6 Buton de alimentare
- 7 • 310/7 Baterie Li-Ion
- 8 • 310/8 Încărcător de baterie
- 9 • 310/9 Motor cu transmisie cu conexiune pentru lamă
- 10 • 310/10 Placă cu circuite imprimate
- 11 • 310/11 Contacte baterie
- 12 • 310/13 Declanșator cu senzor
- 310/14 Set de șuruburi complete
- 310/15 Valiză pentru foarfecă electrică
- 13 Set de ulei și grăsime/lubrifiant mentenanță

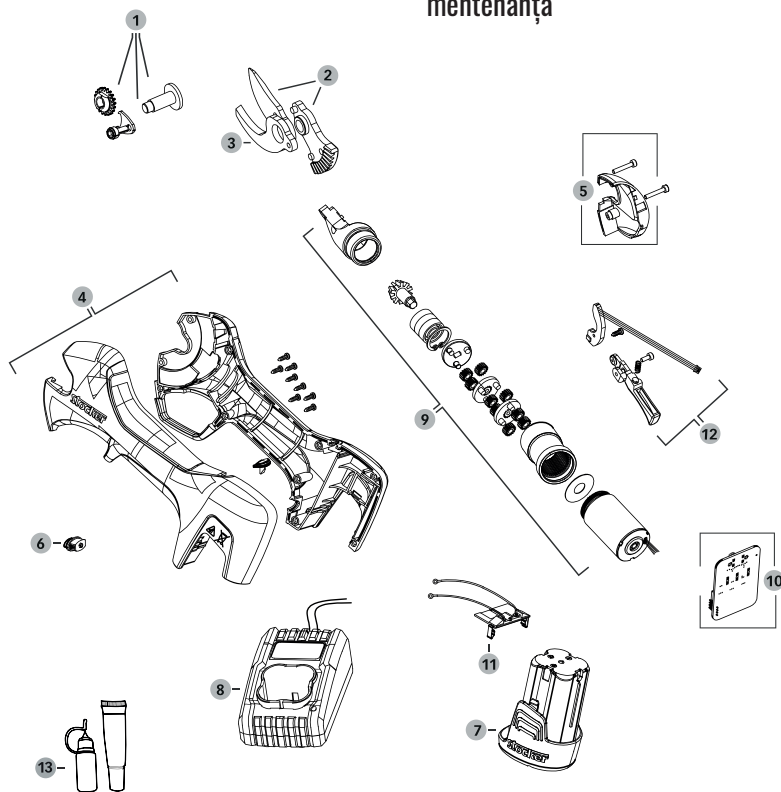

Pentru informații suplimentare despre produs, ne puteți contacta la adresa de e-mail: contact@morami.ro.
Fii la curent cu ultimele tehnologii în domeniu, sfaturi utile, produse noi și promoții pe site-ul nostru
www.morami.ro.

Vă rugăm să verificați dacă foarfecele de tăiere și bateriile sunt curate și uscate.

Așezați acumulatorul în compartimentul pentru baterii și fixați-l.

Verificați dacă bateria este introdusă corect. Când este conectată corect, se va auzi un sunet de „click”.

Mod de operare

Tăierea automată: cu declanșatorul hiperreactiv, lamele se închid total fără a fi nevoie de a apăsa complet pe trăgaci. Acest lucru permite operațiuni mai rapide și eficiente.

Prin eliberarea declanșator, lamele se redeschid complet.

Blocarea lamei de securitate: permite blocarea lamelor pentru a evita deschiderea lor când declanșatorul este apăsat accidental.

Reglarea deschiderii lamei: este posibilă reglarea deschiderii maxime a lamelor pe două nivele, fie pe 25 sau 20 mm.

Instrucțiuni de utilizare

1. Apăsați comutatorul PORNIT / OPRIT și așteptați ca tonul sonor (2 bipuri).

2. Trageți rapid trăgaciul de două ori, în mod repetat, pentru a debloca lamele. Foarfecele emit un sunet (1 semnal sonor) și lamele se deschid.

3. Foarfecele funcționează acum automat cu deschiderea maximă a lamelor (25 mm).

Activarea blocării/deblocării de securitate a lamelor și reglarea deschiderii maxime a lamelor

Aceeași comandă, operată prin declanșator, este utilizată pentru:

- modificarea deschiderii maxime a lamelor, de la 25 la 20 mm, și invers;
- activați/dezactivați blocarea de siguranță a lamelor.

De fiecare dată când blocarea de siguranță este activată, deschiderea maximă a lamelor se modifică și ea.

1. Pentru a activa blocarea de siguranță a lamelor și reglarea deschiderii maxime a lamelor, țineți trăgaciul apăsat până când foarfecele emit un ton sonor (1 bip). Cu această operație, lamele se închid. Prin apăsarea declanșatorului, lamele nu se mișcă.

Utilizare

RO

2. Pentru a dezactiva blocarea de siguranță a lamelor, trageți rapid de două ori, în mod repetat, de declanșator. Foarfecile emit un ton sonor (1 semnal sonor), iar lamele se deschid. Acum lamele se închid ori de câte ori este declanșat trăgătorul, cu setarea de deschidere opusă (25 sau 20 mm) celei folosite înainte de a activa blocarea de securitate.

Instrucțiuni generale

În mod normal, tăierile butașilor și ramurilor sunt uniforme și netede, neprovocând nici o deteriorare plantelor. Dacă o anomalie apare, eliberați pur și simplu declanșatorul și lama se va deschide în poziția maximă pentru a evita vătămări corporale sau daune materiale. Nu utilizați dispozitivul în zilele ploioase.

Înainte de utilizare, vă rog verificați dacă lama este ascuțită. Dacă lama nu este ascuțită, asigurați-vă că ascuțiți lama pentru a obține performanță optimă și pentru a evita deteriorarea foarfecelor. Închideți întotdeauna lamele după finalizarea tăierii, pentru a evita orice deteriorare a lucrurilor sau a oamenilor.

Încărcarea bateriei



ATENȚIE! Nu expuneți bateria la condiții extreme, cum ar fi temperaturi ridicate sau șocuri.

În caz contrar, vătămarea corporală va rezulta din scurgerea soluției electrolitice.



Înainte de încărcare, verificați dacă suprafața bateriei dacă este curată și uscată.

Încărcarea bateriei

În momentul livrării, bateria acestui produs nu este complet încărcată. De aceea:

- Utilizatorul trebuie să îl încarce complet înainte de al utiliza pentru prima dată.
- Încărcați bateria când indicatorul de alimentare este aprins.
- Nu încărcați bateria pentru o lungă perioadă de timp și evitați să utilizați toată energia din baterie, altfel bateria va fi deteriorată.
- Dacă durata de viață a bateriei complet încărcate este semnificativ mai scurtă, se dovedește că bateria este epuizată și trebuie înlocuită. Utilizatorii pot folosi doar baterii originale. Pentru a putea obține o baterie nouă, utilizatorii pot contacta un distribuitor local sau MORAMI SRL.
- Rețineți întotdeauna instrucțiunile de siguranță aplicabile, reglementările de mediu.
- Așezați încărcătorul într-o cameră între 10 ° C și 22 ° C la temperatura camerei pentru a preveni pătrunderea umezelii.
- Verificați dacă întrerupătorul este în poziția oprit.
- Conectați adaptorul încărcătorului la conectorul corespunzător al acumulatorului.
- Asigurați-vă că sursa de alimentare se potrivește cu cea de pe încărcător și adaptor.
- Când lumina roșie a încărcătorului este aprinsă, indică faptul că bateria se încarcă iar indicatorul luminos verde indică faptul că încărcarea este completă. Durata medie de încărcare este de 2,5 ore.
- Când încărcarea este finalizată, deconectați conectorul de la sursa de alimentare și deconectați conector de la baterie.
- Vă rugăm să vă asigurați că bateria este încărcată cel puțin o dată la șase luni când bateria este neutilizată mult timp.

Temperatura de funcționare

1. Mențineți temperatura de încărcare a acumulatorului și încărcătorului între 0 ° C ~ 45 ° C și temperatura de descărcare a bateriei cuprinsă între - 10 ° C ~ 60 ° C.
2. Temperatura de lucru a foarfecelor de tăiere este între - 5 ° C ~ 30 ° C.

Utilizare

RO

Utilizarea corectă a încărcătorului

1. Utilizați încărcătorul furnizat numai pentru a încărca bateria. Nerespectarea acestui lucru poate duce la incendiu sau explozie. Utilizați încărcătorul corespunzător pentru a asigura siguranța dispozitivului.

2. Verificați încărcătorul, cablul și fișa înainte de fiecare utilizare. Dacă este deteriorat, vă rugăm să îl duceți la reparat către un dealer autorizat. Utilizați doar piese originale. Nu utilizați un încărcător defect și nu îl porniți pentru a pune în pericol siguranța dumneavoastră și a dispozitivului.

3. Priza de legătură a încărcătorului trebuie să fie împământată. Asigurați-vă că tensiunea de alimentare se potrivește cu ratingul plăcuței de pe încărcător. În caz contrar, poate exista un șoc electric.

4. Deconectați încărcătorul de la sursa de alimentare înainte de a închide sau deschide conexiunea bateriei.

5. Păstrați încărcătorul curat și ferit de ploaie. Nu folosiți încărcătorul în aer liber. Intrarea de murdărie sau umezeală vor crește riscul de electrocutare.

6. Încărcătorul poate fi utilizat numai pentru a încărca bateria originală. Dacă este utilizat pentru alte baterii, poate provoca vătămări corporale și incendii.

7. Evitați deteriorarea mecanică a încărcătorului. În caz contrar, poate provoca un scurtcircuit intern.

8. Nu utilizați încărcătorul (de ex. Hârtie, textile) pe suprafața materialelor inflamabile.

9. Dacă echipamentul este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de un revânzător local autorizat sau de către MORAMI SRL.

10. La momentul livrării, bateria acestui produs nu este complet încărcată. De aceea utilizatorul trebuie să îl încarce complet înainte de al utiliza pentru prima dată. Pentru primul ciclu de încărcare, noi recomandăm ca utilizatorul să percheapă 2,5 ore. Introduceți bateria în bază și conectați încărcător în priză.

11. După ce bateria este complet încărcată, deconectați încărcătorul de la sursa de alimentare și de la dispozitiv.

12. Timpul de încărcare este de aproximativ 2,5 ore după descărcarea completă a bateriei. Nu încărcați bateria pentru o perioadă îndelungată, deoarece aceasta va deteriora bateria.

Pentru informații suplimentare despre produs, ne puteți contacta la adresa de e-mail: contact@morami.ro.

Fii la curent cu ultimele tehnologii în domeniu, sfaturi utile, produse noi și promoții pe site-ul nostru

www.morami.ro.

RO Utilizare

Instrucțiuni de operare



Când utilizați acest dispozitiv, purtați îmbrăcăminte și mănuși de lucru adecvate. Riscul de accidentare poate fi redus prin purtarea protecției și asigurarea faptului că dispozitivul funcționează corect.



Asigurați-vă că dispozitivul funcționează corect înainte de fiecare utilizare. Comutatorul ON/OFF și întrerupătorul de siguranță trebuie să fie în funcțiune. Dacă comutatorul este slăbit, alimentarea trebuie oprită. Dacă comutatorul este deteriorat, opriți utilizarea dispozitivului.



Asigurați-vă că tensiunea sursei de alimentare este în concordanță cu tensiunea pe placa de identificare a dispozitivului.



Asigurați-vă că foarfecele funcționează corect păstrând lamelele foarfecii și întreaga unealtă într-o stare optimă.



Când dispozitivul este oprit, lama va continua să ruleze un interval scurt de timp. Așteptați ca lama să se oprească. Nu atingeți sau blocați lamele în mișcare. În caz contrar, va provoca pericol!

1. Dacă tăietorii/lamele nu mai funcționează în timpul utilizării unui timp îndelungat și auziți 4 bipuri rapide, aceasta este o indicație de protecție subtensiune, ceea ce înseamnă că bateria este descărcată. Vă rugăm să încărcați cât mai curând posibil.

2. Pentru a economisi utilizarea bateriei și a vă asigura că foarfecele de tăiere au cea mai lungă durată de viață, nu supraîncărcați dispozitivul și evitați tăierea ramurilor cu un diametru mai mare de 25 mm.

3. În timpul procesului de forfecare, dacă cuțitul de forfecare întâlnește o ramură care nu poate fi tăiată, eliberați declanșatorul pentru a redeschide lamele, astfel încât următoarea sesiune de forfecare/tăiere să fie efectuată normal.

Utilizare

RO



Lamele foarfecii nu trebuie mutate în timpul tăierii, pentru a nu se deteriora. Nu mișcați niciodată dispozitivul de tăiere dintr-o parte în alta când este ancorat/încăstrat în procesul tăiere.

Pentru a determina nivelul de încărcare a bateriei tăietorului tău, tăietorul dvs. este dotat cu un simplu de afisaj LED, o lumină care poate fi convertită din roșu în verde sau din verde în roșu în funcție de nivelul de încărcare. Când aparatul este pornit, citirea se află pe spatele mânerului. Când luminile verzi sunt iluminate, atunci bateria dvs. are o capacitate mai mare de 30%.



Când lumina roșie este aprinsă, ar trebui să încărcați bateria.

Notificări sonore

BEEP	INTERVAL	FRECVENȚĂ	DESCRIERE
de 2 ori		Nu se repetă	ON
1 dată		Nu se repetă	OFF
1 dată		Nu se repetă	Lamele deschise sau închise
1 dată		Nu se repetă	Blocarea / deblocarea de siguranță
1 dată		Nu se repetă	Deschiderea maximă a lamelor s-a schimbat
de 4 ori	0.1 secunde	Nu se repetă	Bateria este epuizată. Vă rugăm să încărcați cât mai repede posibil.
de 8 ori	0.1 secunde	Nu se repetă	Dacă creanga nu poate fi tăiată de 10 ori neconținut.

Pentru informații suplimentare despre produs, ne puteți contacta la adresa de e-mail: **contact@morami.ro**.
Fii la curent cu ultimele tehnologii în domeniu, sfaturi utile, produse noi și promoții pe site-ul nostru
www.morami.ro.



După 2 ani de funcționare intensivă, vă recomandăm o inspecție cuprinzătoare și întreținerea foarfecelor. Vă rugăm să contactați distribuitorul local.



Când efectuați operațiuni de curățare și întreținere, asigurați-vă întotdeauna că foarfecele sunt oprite, bateria este deconectată și lamele sunt închise.

Componentele trusei de scule

UNEALTĂ	FUNCȚIE
Cheie mare hexagonală	Fixarea lamei
Cheie mică hexagonală	Deschiderea capacului mare și deșurubarea tuturor șuruburilor corpului mașinii
Piatră de corindon	Ascuțirea lamei
Cheie	Deșurubarea șurubului de blocare a lamei
Ulei de lubrifiant	Lubrifierea lamelor
Grăsimă lubrifiantă	Lubrifierea angrenajelor

Curățare

Când curățați tăietorul, nu îl stropiți cu apă sau nu îl scufundați în apă.


1. Nu pulverizați echipamentul cu apă și nu-l scufundați în apă, altfel poate provoca șoc electric.
2. Păstrați mânerul rezervorului de aerisire, a mașinii și a echipamentului curat.
3. Curățați cu o cârpă umedă sau o perie.
4. Nu folosiți detergenți.
5. Vă rugăm să curățați lama cu atenție după fiecare utilizare.
6. Ștergeți lama cu o cârpă uleioasă și pulverizați cu spray de protecție metalic.
7. După 8 ore de funcționare continuă, vă rugăm să dezamblați capacul frontal al echipamentului pentru curățarea așchilor de lemn și a altor impurități.

Curățare și mentenanță

RO

Ungerea lamei


Când foarfecile se folosesc intens, după o perioadă lungă de neutilizare, verificați periodic ungerea angrenajelor lamei. Urmați instrucțiunile din imaginea 1.

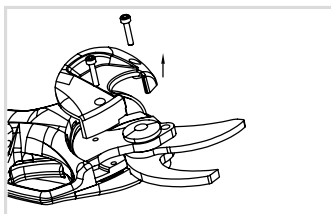

1. Deschideți capacul pentru a verifica cantitatea de grăsime aplicată uneltei.


Etape de demontare și întreținere a asamblării

Întreținerea generală, curățarea, ungerea și înlocuirea lamei necesită demontare limitată și asamblarea tăietorului tău. Capacul este fixat la tuns cu două șuruburi. Șurubul central este fixat cu o piuliță de angrenaj reglabilă care este blocată la rândul său printr-o clemă cu o piuliță de transmisie. Piulița angrenajului de tip clemă este fixată de un singur șurub. Odată cu îndepărtarea capacului, clemei de reglare, piuliței dințate și șurubului central puteți accesa, întreține, curăța, lubrifia și înlocui lamele atunci când este necesar.

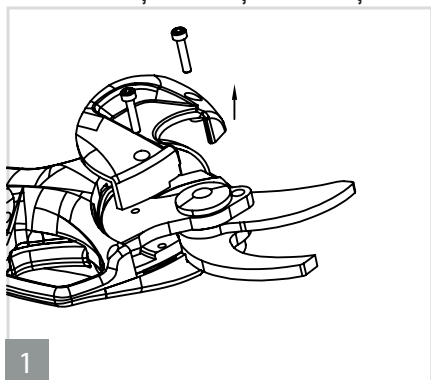

1


1. Deschideți capacul lamei pentru curățare și întreținere.

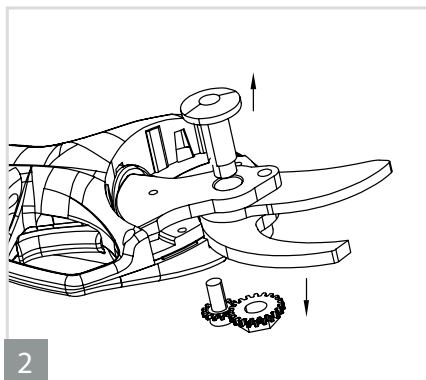

2


2. Slăbiți șurubul clemei de reglare. Eliminați șurub clemă de reglare și clemă de reglare. Slăbiți piulița angrenajului. Scoateți piulița angrenajului.

Pentru informații suplimentare despre produs, ne puteți contacta la adresa de e-mail: contact@morami.ro.
Fii la curent cu ultimele tehnologii în domeniu, sfaturi utile, produse noi și promoții pe site-ul nostru www.morami.ro.

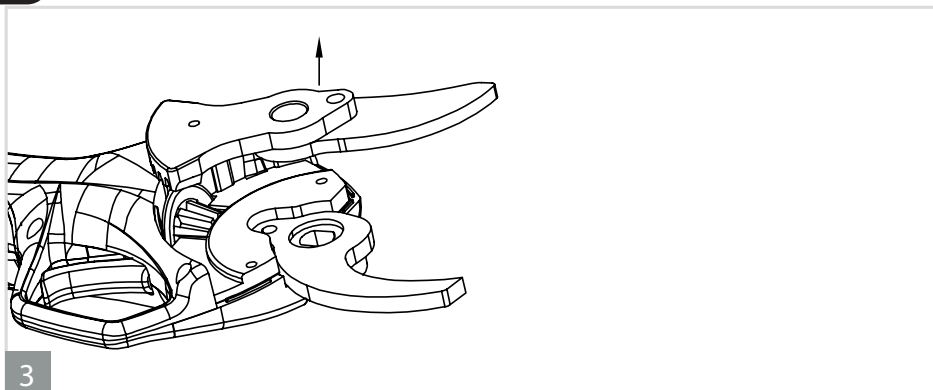


3

3. Scoateți lama.

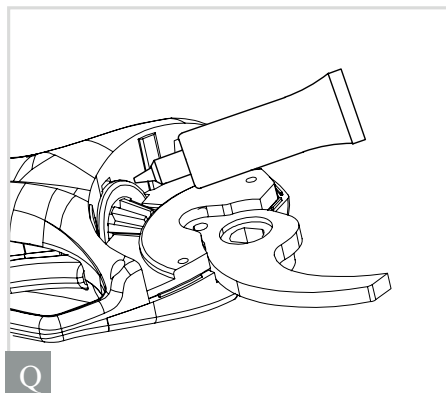

Q

4. Aplicați grăsime pe dinții angrenajului și pe gaura șurubului central. Faceți același lucru cu noua lamă, în caz de înlocuire.

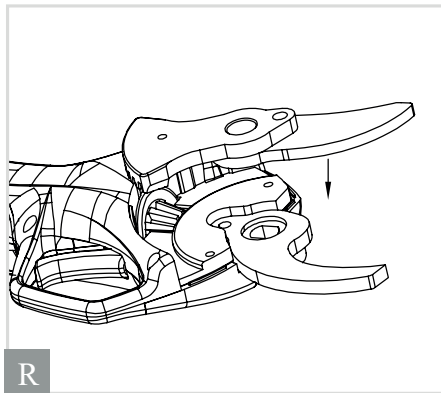


R

5. Asamblați setul de lame.


Curățare și mentenanță

RO

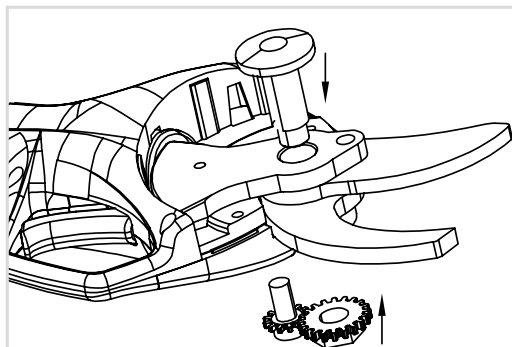

6

6. Strângeți șurubul clemei și șurubul piuliței angrenajului.

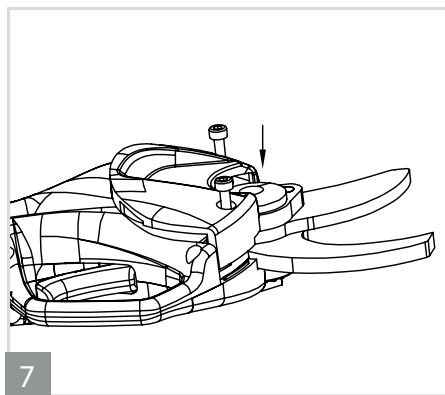

7

7. Așezați capacul și introduceți șuruburile.

Calibrarea uneltei

Dacă este necesară înlocuirea sau repararea motorului și a plăcii cu circuite imprimate, vă rugăm să contactați distribuitor local autorizat sau MORAMI SRL.

Ulterior reparării sau înlocuirii motorului sau a plăcii, foarfeca trebuie să fie recalibrată.

Etapele calibrării

1. Scoateți lamele superioară și inferioară.
2. Introduceți bateria.
3. Țineți apăsat pe trăgaci. Apăsați comutatorul POWER 3 secunde.
4. Declanșatorul rămâne nemișcat mai mult de 20 de secunde.
5. Eliberați declanșatorul când auziți motorul rotindu-se.
6. Motorul electric se rotește în timpul calibrării. Când motorul încetează să rotească calibrarea este completă.

Ascuțirea**Instrucțiuni generale**

Acest pas este esențial deoarece determină calitatea tăierii, durata de viață a lamei și durata de viață a bateriei.

Cu cât este mai greu de tăiat, cu atât mai multă putere folosește tăietorul tău.

- Când observați că tăierile sunt mai lente sau când resimțiți mai multă rezistență, verificați lama și ascuți marginea.

- Frecvența ascuțirii depinde de proprietățile lemnului de forfecare (duritate și diametru), viteza de tăiere și marginea ascuțită a lamei (ascuțirea specială se furnizează cu ajutorul pietrei și uleiului).

- În primele etape de utilizare, pentru a vă da seama cât de des va trebui să ascuțiți lamele, verificați marginea lamei la fiecare 15 minute.

- Reglați tăierea și verificați starea de încărcare a lamei pentru a vă asigura că tăierea este curată și exactă. Spațiul dintre lame trebuie ajustat în mod regulat pe măsură ce fricțiunea se va uza în zona unde lamele intră în contact. Piulița dințată este proiectată într-un mod în care vă permite să blocați și să reglați într-o anumită poziție, cu o clemă care permite ajustări regulate, după cum este necesar.

Curățare și mentenanță

RO


• Pentru a regla lama la locul adecvat de aproximativ 0,03 mm, scoateți piulița dințată de fixare, rotiți piulița dințată în sensul acelor de ceasornic. Când reglajul este finalizat, blocați piulița dințată cu clema piuliței.



La efectuarea curățării și operațiuni de întreținere, întotdeauna asigurați-vă că foarfeca este oprită și bateria este deconectată.

Pentru a ascuți lama cu piatra de corindon inclusă în cutia de instrumente, țineți foarfecele în paralel cu suprafața de lucru, cu marginea lamei orientată în sus. Introduceți piatra între lamă așa cum este ilustrat în fotografie. Faceți piatra să alunece pe marginea lamei din interior spre vârf a lamei făcând o oarecare presiune. Repetați această acțiune de câteva ori până când lama este ascuțită.

De asemenea, este posibil să ascuți lama foarfecelor electrice cu instrumentul de ascuțit combinat (articolul 9080 - nu este inclus în cutie, se achiziționează separat), urmând instrucțiunile furnizate mai sus. Lama trebuie ascuțită cu partea din aliaj metalic (A) și apoi rafinată cu partea din ceramică (B).

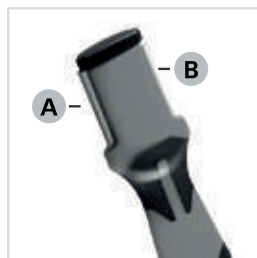

Depozitare pruner

Cel mai important lucru pe care trebuie să îl țineți cont înainte de a stoca bateriile litiu-ion ale tăietorului dvs. este să vă asigurați că bateriile sunt complet încărcate și comutatorul este oprit - OFF.

Sfaturi pentru depozitarea în siguranță

Cel mai important lucru pe care trebuie să îl țineți cont înainte de a stoca bateriile litiu-ion ale tăietorului dvs. este să vă asigurați că sunt complet încărcate și că oprirea este realizată prin comutatorul de oprire/OFF.

1. Asigurați-vă că bateria este complet încărcată.
2. Asigurați-vă că comutatorul este oprit.
3. Evitați stocarea dispozitivului în medii extrem de calde sau reci.
4. Dacă dispozitivul nu va fi folosit pentru o lungă perioadă de timp, deconectați bateria înainte de a o stoca.
5. Bateriile și încărcătoarele trebuie plasate într-un loc sigur pentru a preveni căldura, praful și umezeala să intre în dispozitiv și verificați dacă comutatorul este oprit/OFF.
6. Bateriile trebuie depozitate într-un mediu uscat.
7. Bateria și substanțele inflamabile trebuie păstrate la o distanță de cel puțin 1,5 metri.
8. Pentru a asigura durata de viață a echipamentului și pentru a preveni degradarea acestuia, acesta trebuie să fie stocat cu un nivel suficient de încărcare a bateriei.
9. Când nu este utilizat, încărcați bateria cel puțin o dată la șase luni.
10. Nu porniți comutatorul de alimentare în timp ce depozitați.

Temperaturi sugerate pentru depozitare

Pe termen scurt (mai puțin de o lună) - 20 ° C ~ 60 ° C

Pe termen mediu (mai puțin de șase luni) - 10 ° C ~ 35 ° C

Pe termen lung (mai mult de șase luni) 0 ° C ~ 30 ° C

Depozitarea deșeurilor și protecția mediului

RO

Scoateți bateria din dispozitiv și reciclați echipamentul, bateriile, accesoriile și ambalarea într-un mod ecologic. Dispozitivul nu trebuie aruncat în deșeurile menajere comune. Echipamentul trebuie depozitat în afara centrului de reciclare, în punctele speciale de colectare a deșeurilor electrice. Dacă dispozitivul este dezamblat, componentele trebuie separate în funcție de materialele componente - metale și mase plastice și trimise la stația de reciclare.

- Nu aruncați bateria cu deșeurile menajere, în foc (pericol de explozie) sau apă.
- Dacă sunt scurgeri de gaze sau lichide toxice, bateriile deteriorate pot prezenta un risc pentru mediu și pentru sănătatea utilizatorului.
- Descărcați toată energia din baterie înainte de a o arunca.
- Folosiți bandă sau lipiți orice deschidere a bateriei pentru a preveni scurtcircuitul.
- Nu aruncați bateria pornită.
- Aruncați bateria conform reglementărilor locale.
- Trimiteți bateria la punctul de recuperare a bateriei pentru o reciclare ecologică.
- Vă rugăm să consultați compania locală de gestionare a deșeurilor sau centrul nostru de service.

Probleme	Cauze	Soluții
Foarfecele nu vor porni.	1. Bateria este descărcată. 2. Bateria nu este conectată. 3. Blocarea de siguranță a lamei este activă și nu e deblocată. 4. Eroare comutator pornire / oprire (ON/OFF).	1. Încărcați bateria. Instrucțiuni la pagina 19. 2. Verificați dacă bateria este introdusă corect. Când este conectată corect, emite un „click“. 3./4. Pentru reparații trimiteți produsul la distribuitorul local autorizat sau MORAMI SRL.
Funcționare intermitentă.	1. Conexiuni interne slăbite. 2. Eroare comutator pornire / oprire (ON/OFF).	1./2. Pentru reparații trimiteți produsul la distribuitorul local autorizat sau MORAMI SRL.
Lamele fierbinți.	1. Lama nu este ascuțită. 2. Există un decalaj între lame. 3. Lubrifierea slabă, rezultând frecare excesivă.	1. Ascuțiți lama sau înlocuiți-o. Instrucțiuni despre cum să ascuțiți lama la pagina 28, informații despre modul de înlocuire a lamei la pagina 25. 2. Reglați diferența dintre lame. Instrucțiuni la pagina 29. Dacă ajustarea nu rezolvă problema, înlocuiți lama. Instrucțiuni despre înlocuirea lamei la pagina 25. 3. Efectuați procesul de lubrifiere. Instrucțiuni la pagina 26.

Probleme	Cauze	Soluții
Tăiere slabă fără performanță.	1. Ungere slabă, rezultând frecare excesivă. 2. Lama este murdară. 3. Lama nu este ascuțită. 4. Tehnica incorectă de tundere. 5. Bateria nu este complet încărcată.	1. Efectuați procesul de lubrifiere. Instrucțiuni la pagina 26. 2. Curățați lama. Instrucțiuni la pagina 26. 3. Ascuțiți lama sau înlocuiți-o. Instrucțiuni despre cum să ascuți lama la pagina 28, despre înlocuirea lamei la pagina 25. 4. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare în secțiunea „Utilizare”. 5. Verificați nivelul de încărcare a bateriei. Instrucțiuni la pagina 23.
Bateria nu va funcționa/încărca. Lumina roșie a încărcătorului clipește.	1. Bateria nu este corect plasată în încărcător. 2. Încărcătorul de baterie nu este conectat corect la sursa de alimentare. 3. Punctul de contact al bateriei sau a încărcătorul bateriei este murdar. 4. Baterie / încărcător de baterii defect sau deteriorat.	1. Verificați dacă bateria este plasată corect. Când este conectat corect, acesta emite un „click”. 2. Conectați corect bateria. 3. Curățați cu o cârpă uscată. 4. Încercați să încărcați ambele baterii cu același încărcător de baterii. Dacă doar una funcționează, cealaltă baterie este defectă sau deteriorată. Dacă niciuna dintre cele două baterii nu se încarcă, încărcătorul bateriei este defect sau deteriorat. Contactați distribuitor local autorizat sau MORAMI SRL pentru piese de schimb.

Pentru asistență și service, vă rugăm să contactați distribuitorul local autorizat sau MORAMI SRL.

Pentru informații suplimentare despre produs, ne puteți contacta la adresa de e-mail: contact@morami.ro.
Fii la curent cu ultimele tehnologii în domeniu, sfaturi utile, produse noi și promoții pe site-ul nostru www.morami.ro.

RO

Pentru informații suplimentare despre produs, ne puteți contacta la adresa de e-mail: **contact@morami.ro**.
Fii la curent cu ultimele tehnologii în domeniu, sfaturi utile, produse noi și promoții pe site-ul nostru
www.morami.ro.



www.morami.ro

- 📍 Office/Sediu social: Piața Ignație Darabant nr. 1 - 410235 Oradea (BH), ROMANIA
- ☎ Tel. : +40 359 411 841
- 📍 Warehouse/Depozit: Piața Democrației nr. 6 – 415500 Salonta (BH), ROMANIA
- ☎ Tel. : +40 259 373 474
- 📱 Mob. : +40 748 267 700
- ✉ contact@morami.ro
- 🌐 www.morami.ro

