

stocker

www.stockergarden.com



RO

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

Art.627



Aspirator fără fir cu suflantă 21 V


mōrami
sustinem creșterea în horticultură



Via Industria 1/7 Industriestraße - I-39011 Lana (BZ)

Tel. +39 0473 563277 - Fax +39 0473 563482

info@stockergarden.com - www.stockergarden.com

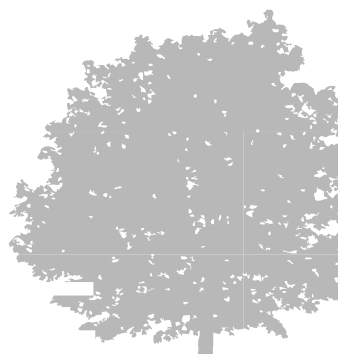

RO**Descriere generală****Introducere**

Aspiratorul fără fir cu suflantă este un instrument potrivit pentru aspirarea prafului, a particulelor mici de material și a lichidelor de pe suprafețe, țesături și interioare auto. Are și funcție de suflantă, ideală pentru lucrări mici de grădinarit precum colectarea frunzelor. Poate fi folosit în interior și în exterior în condiții de mediu favorabile care să nu deterioreze dispozitivul și să pună în pericol siguranța operatorului. Acest aparat poate fi utilizat numai de către adulți calificați, în stare bună de sănătate și care nu se află sub influența alcoolului sau a drogurilor. Minorii (peste 16 ani) pot folosi dispozitivul sub supravegherea unui adult. Utilizarea este interzisă minorilor cu vârsta sub 16 ani și persoanelor cu dizabilități.

Garanție

garanție 2 ani (persoane fizice)




garanție 1 an (persoane juridice)

Piese incluse

RO

1. Aspirator fără fir cu suflantă 21 V
2. Roți (x4)
3. Cureaua de umar
4. Furtun de vid
5. Lance de vid plat
6. Lance de vid drept
7. Mini Manual de utilizare

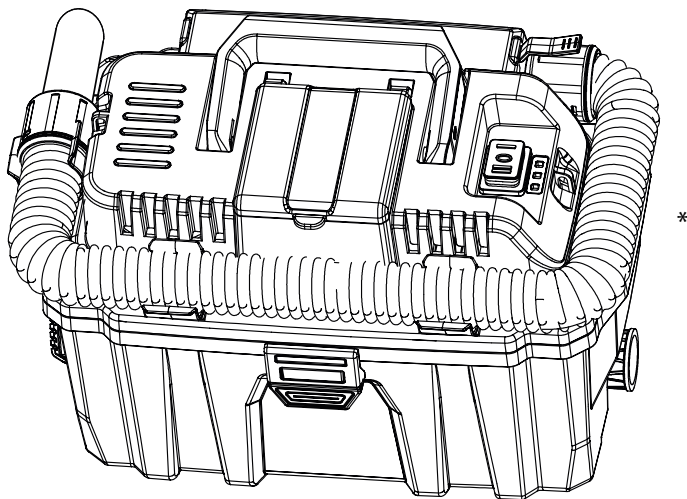

* acumulatorul și încărcătorul de baterie nu sunt incluse

Pentru informații suplimentare despre produs, ne puteți contacta la adresa de e-mail: contact@morami.ro.
Fii la curent cu ultimele tehnologii în domeniu, sfaturi utile, produse noi și promoții pe site-ul nostru
www.morami.ro.

1. Descriere generală	2
2. Piese incluse	3
3. Date tehnice	5
4. Instrucțiuni de siguranță	6
5. Componente și piese de schimb	8
6. Asamblare și Utilizare	10
7. Curățare și mentenanță	12
8. Depozitare	13
9. Depanare	15

Date tehnice

RO

Model	ST627
Greutate (fără baterie)	3.360 gr
Dimensiune	38 x 26 x h 29 cm
Voltaj	21,6 V
Capacitate	10L
Curent nominal	200 W
Volum de aer	Nivel 1: 600 l/min Nivel 2: 800 l/min
Zgomot	< 83 dbA
Filtru	M-Class HEPA

Pentru informații suplimentare despre produs, ne puteți contacta la adresa de e-mail: **contact@morami.ro**.
Fii la curent cu ultimele tehnologii în domeniu, sfaturi utile, produse noi și promoții pe site-ul nostru
www.morami.ro.

Instrucțiuni de siguranță



Trebuie să citiți acest manual și să urmați instrucțiunile pentru a asigura funcționarea corectă.



Nu aruncați bateriile uzate în foc și nu le dezasamblați. Aruncați-le într-o anumită unitate ca deșeuri speciale.



Înainte de a utiliza sau de a încărca bateriile, asigurați-vă că bateria și încărcătorul sunt uscate. Bateria trebuie încărcată întotdeauna în interior și niciodată în exterior. Încărcați bateria scoțând-o din aspirator și introduceți-o în încărcător. Lumina roșie indică faptul că se încarcă; când lumina devine verde, bateria este complet încărcată. Odată ce bateria este complet încărcată, scoateți bateria. Utilizați numai încărcătorul furnizat pentru a evita deteriorarea bateriei. Depozitați bateria într-un mediu rece și uscat, cu o temperatură a camerei cuprinsă între 15° și 35°C. Dacă bateria nu este folosită o perioadă lungă de timp, încărcați-o la fiecare șase luni pentru a evita deteriorarea. Este interzis transportul sau depozitarea bateriei în recipiente metalice. Este interzis utilizarea bateriei în apropierea câmpurilor electrostatice sau magnetice puternice.



Depozitare deșeuri: Vă rugăm să nu aruncați bateriile în gunoiul din gospodăria dumneavoastră. Vă rugăm să aruncați bateriile vechi sau uzate la stația locală de reciclare.



ATENȚIE!

1. Citiți toate instrucțiunile și notificările de siguranță. Nerespectarea avertismentelor și instrucțiunilor de mai jos poate duce la electrocutare, incendii și/sau vătămări grave.
2. Păstrați toate instrucțiunile și notificările de siguranță pentru referințe ulterioare.
3. Reîncărcați numai cu încărcătorul Stocker 21 V. Există riscul de incendiu la utilizarea unui încărcător nepotrivit.
4. Folosiți numai baterii Stocker compatibile. Utilizarea bateriilor neoriginale poate provoca daune și pericol de incendiu.
5. Scoateți bateria din aspirator înainte de a înlocui becul sau înainte de a efectua orice lucrări de

Instrucțiuni de siguranță

RO

Întreținere sau curățare.

6. Nu așezați aspiratorul sau bateria lângă flăcări sau surse de căldură, deoarece există risc de incendiu.

7. Nu lăsați unealta la îndemâna copiilor.

8. Nu așezați și nu depozitați aspiratorul lângă surse de apă sau alte lichide.

9. Orificiul de admisie a aerului nu trebuie obturat.

10. Părul, hainele, degetele și alte părți ale corpului trebuie ținute departe de părțile mobile ale instrumentului. Acest lucru ar putea provoca șoc electric sau vătămare.

Instrucțiuni speciale de siguranță pentru sculele alimentate cu baterii

1. Înainte de a utiliza sau de a reîncărca bateria, asigurați-vă că bateria și încărcătorul sunt ambele uscate.

2. Încărcătorul de baterii este conceput pentru uz interior, este necesar să vă asigurați că bateria este încărcată doar în spații interioare.


3. Înainte de a curăța încărcătorul, vă rugăm să deconectați încărcătorul de la priza AC - curent alternativ pentru a reduce riscul de producere a unor accidente.

4. Nu lăsați bateria sub lumina directă a soarelui mult timp. Nu așezați bateria pe încălzitor, radiator sau alt generator de căldură. Căldura poate deteriora bateria și crează pericolul de explozie.

5. Înainte de încărcare, asigurați-vă că bateria este complet răcită.

6. Nu deschideți bateria pentru a evita deteriorarea mecanică. Poate provoca un scurtcircuit sau emite un gaz nociv pentru căile respiratorii. În caz de disconfort, inhalați aer proaspăt și solicitați sfatul medicului.

7. Nu utilizați o baterie care nu poate fi reîncărcată sau orice altă sursă de alimentare neaprobată de Stocker srl.

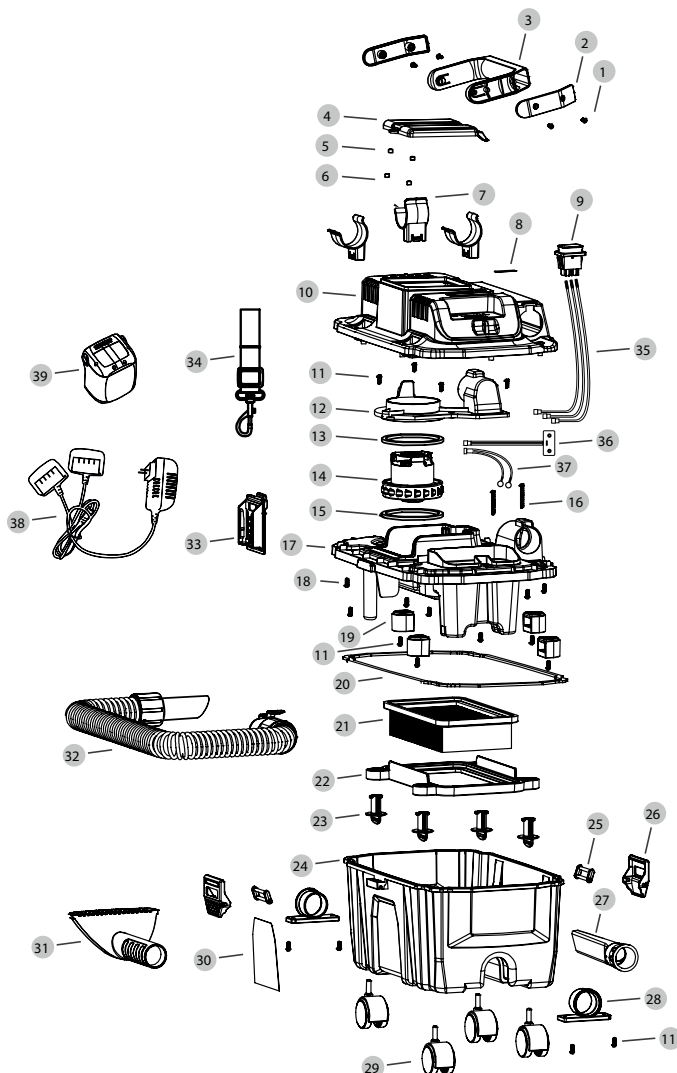


Componente și piese de schimb

RO

art.	Denumire	Descriere
627/1	32	Furtun de vid
627/2	27 + 31	Set cap de aspirator
627/3	29x4 + 34	Curea de umăr și 4 roți
627/4	11x4 + 24 + 25x2 + 26x2 + 28x2 + 30	Rezervor
627/5	25 + 26	Manetă de închidere a rezervorului
627/6	22 + 23x4	Set de fixare a filtrului HEPA
627/7	33	Compartiment baterie cu contacte
627/8	14 + 15	Motor cu circuit imprimat și cabluri
627/9	9	Buton de pornire
627/10	4	Capac compartiment baterie
627/11	7x3	Clemă pentru suport pentru furtun
627/12	35 + 36 + 37	Placă LED pentru nivelul bateriei și set de cabluri
628	21	filtru HEPA
312/8	23	Încărcător dublu pentru baterii 21 V
312/7	24	Putere baterie 21 V 2,6 Ah
325	24	Putere baterie 21 V 4,0 Ah

Pentru informații suplimentare despre produs, ne puteți contacta la adresa de e-mail: **contact@morami.ro**.
Fii la curent cu ultimele tehnologii în domeniu, sfaturi utile, produse noi și promoții pe site-ul nostru
www.morami.ro.

Bateria nu este inclusă

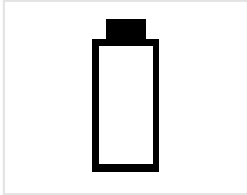


Aspiratorul nu are baterii incluse și este compatibil cu bateriile de 2,6 Ah și 4, Ah din linia POWER 21 V. Bateria poate fi scoasă în câteva secunde și reîncărcată folosind încărcătorul Stocker 21 V. Glisați bateria în compartimentul bateriei din partea superioară a aspiratorului: glisați-o în jos până când face „clic”. Pentru a scoate, apăsați cele două butoane de pe ambele părți ale bateriei și trageți în sus.

Încărcător (nu este inclus)

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Tensiune nominală: | 100-240 V AC, 50-60 Hz |
| 2. Tensiune de ieșire: | DC 21 V |
| 3. Curent de încărcare: | 1.4 A |
| 4. Nivel de protecție: | II |



Utilizare

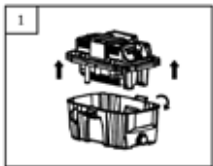


1. Deschideți cataramele spre exterior și ridicați partea superioară.




2. Scoateți tubul de aspirație și cele trei dispozitive de fixare a tubului de plastic, introducându-le în fantele corespunzătoare din partea superioară.

Asamblare și utilizare


RO

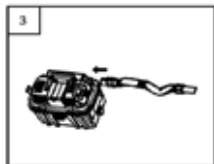


3. Introduceți conducta de aspirație în orificiul marcat cu o săgeată spre interior.
Pentru a utiliza funcția de suflare, introduceți tubul în orificiul opus, marcat cu o săgeată îndreptată spre exterior.

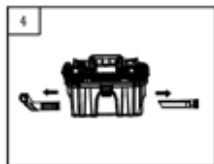


4. Duza plată și duza lancei sunt situate în partea de jos a rezervorului.

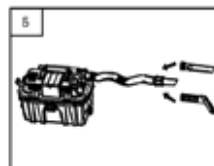


5. Introduceți unul dintre accesoriile în conducta de aspirație

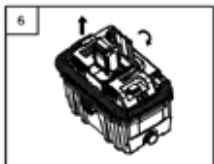

6. Deschideți carcasa bateriei și introduceți bateria glisând-o în jos: dacă este poziționată corect, emite un „clic”.

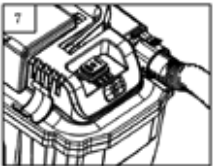

7. Aspiratorul are două niveluri de putere după cum este necesar. Butonul este situat în partea dreaptă a compartimentului bateriei.

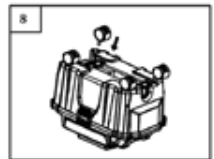


8. Montați cele 4 roți furnizate.

Pentru a prelungi durata de viață a produsului, urmați instrucțiunile de curățare și întreținere a unității și a filtrului după utilizare.


Păstrați accesoriile cât mai bine posibil, depozitându-le în compartimentele de depozitare din partea de jos.

După utilizare, curățați furtunul de aspirație pentru a evita acumularea de murdărie.

Curățarea și schimbarea filtrului HEPA

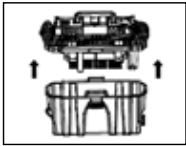


1. Deschideți clemele spre exterior și ridicați partea superioară.

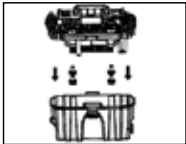

2. Rotiți cele 4 pârghii de blocare care țin filtrul pe loc în sens invers acelor de ceasornic.



3. Scoateți pârghiile de blocare.

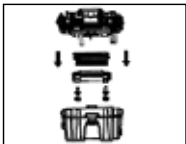

4. Scoateți filtrul.



5. Spălați filtrul cu apă și lăsați-l să se usuce.

Cel mai important lucru pe care trebuie să țineți cont înainte de a stoca bateriile litiu-ion ale aspiratorului dvs. este să vă asigurați că bateriile sunt complet încărcate și comutatorul este oprit - OFF.

Sfaturi pentru depozitarea în siguranță

1. Asigurați-vă că bateria este complet încărcată.
2. Asigurați-vă că alimentarea este oprită.
3. Depozitați aspiratorul într-un mediu răcoros și uscat, cu o temperatură a camerei cuprinsă între 15° și 35° C.
4. Dacă aspiratorul nu va fi folosit o perioadă lungă de timp, încărcați bateria cel puțin o dată la șase luni.
5. Aspiratorul și încărcătorul de baterie trebuie depozitate în siguranță, ferite de căldură, praf și umiditate.
6. Aspiratorul și substanțele inflamabile trebuie ținute la cel puțin 1,5 metri una de alta.
7. Nu porniți întrerupătorul de alimentare în timpul depozitării.

Scoateți bateria din dispozitiv și reciclați echipamentul, bateriile, accesoriile și ambalajul într-un mod ecologic. Dispozitivul nu trebuie aruncat în deșeurile menajere comune. Echipamentul trebuie depozitat în afara centrului de reciclare, în punctele speciale de colectare a deșeurilor electrice. Dacă dispozitivul este dezasamblat, componentele trebuie separate în funcție de materialele componente - metale și mase plastice și trimise la stația de reciclare.

- Nu aruncați bateria cu deșeurile menajere, în foc (pericol de explozie) sau apă.
- Dacă sunt scurgeri de gaze sau lichide toxice, bateriile deteriorate pot prezenta un risc pentru mediu și pentru sănătatea utilizatorului.
- Descărcați toată energia din baterie înainte de a o arunca.
- Folosiți bandă sau lipiți orice deschidere a bateriei pentru a preveni scurtcircuitele.
- Nu aruncați bateria pornită.
- Aruncați bateria conform reglementărilor locale.
- Trimiteți bateria la punctul de reciclare a bateriilor pentru o reciclare ecologică.
- Vă rugăm să consultați compania locală de gestionare a deșeurilor sau centrul nostru de service.

Problemă	Cauză	Soluție
Aspiratorul nu pornește	1. Bateria este descărcată 2. Bateria nu este conectată 3. Comutator defect	1. Reîncărcați bateria. 2. Verificați dacă bateria este introdusă corect în fantă. Când este poziționat corect, ar trebui să auziți un „clic”. 3. Trimiteti la un service local autorizat sau la Stocker Srl.
Aspirația scade în intensitate	1. Conducta de aspirație este înfundată 2. Ieșirea rezervorului este înfundată 3. Filtrul HEPA este înfundat	1. Curățați conducta de aspirație și îndepărtați murdăria 2. Curățați orificiul de ieșire din recipient și îndepărtați murdăria 3. Curățați filtrul HEPA. Instrucțiuni la pagina 12
Flux de aer cald	1. Verificați dacă aspirația funcționează normal 2. Timpul de utilizare este mai mare de 20 de minute	1. Continuați să utilizați produsul. Scurgerile de aer cald sunt cauzate de încălzirea normală a motorului în timpul utilizării. 2. Opiți aspiratorul și lăsați-l să se odihnească timp de 20 de minute înainte de al utiliza din nou.

RO

Art.627

Aspirator fără fir cu suflantă 21 V

Pentru informații suplimentare despre produs, ne puteți contacta la adresa de e-mail: **contact@morami.ro**.
Fii la curent cu ultimele tehnologii în domeniu, sfaturi utile, produse noi și promoții pe site-ul nostru
www.morami.ro.



www.morami.ro

 Office/Sediu social: Piața Ignație Darabant nr. 1 - 410235 Oradea (BH), ROMANIA

 Tel. : +40 359 411 841

 Warehouse/Depozit: Mădăras nr. 332A – 417330 Mădăras (BH), ROMANIA

 Tel. : +40 259 373 474

 Mob. : +40 748 267 700

 contact@morami.ro

 www.morami.ro

